



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

FC6151



PHILIPS

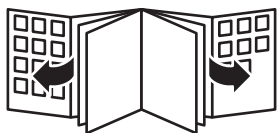

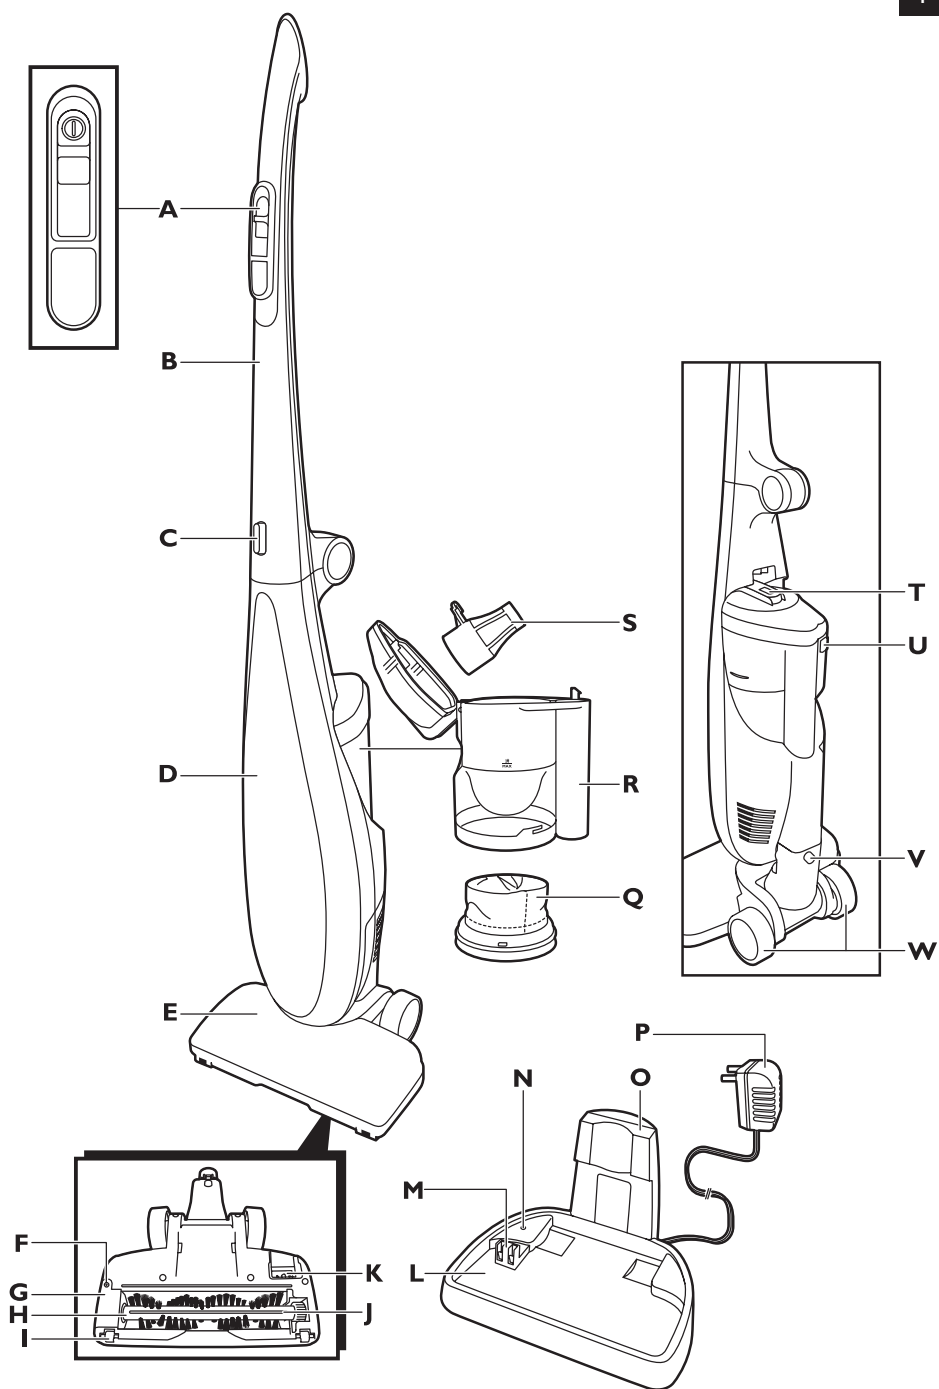

ENGLISH 6

INDONESIA 13

한국어 20

BAHASA MELAYU 26

ภาษาไทย 33

TIẾNG VIỆT 39

繁體中文 45

简体中文 51

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

General description (Fig. 1)

- A** On/off slide
- B** Upper stick part
- C** Button to collapse upper stick
- D** Lower stick part
- E** Floor nozzle
- F** Retainer screw
- G** Retainer
- H** Roller brush
- I** Front wheels
- J** Cutting groove
- K** Contact strips
- L** Charging base
- M** Contact strips
- N** Charging light
- O** Back support charging base
- P** Adapter
- Q** Cloth filter
- R** Dust bucket
- S** Cone filter
- T** Dust bucket release button
- U** Dust bucket lid release button
- V** Floor nozzle release button
- W** Rear wheels

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Never suck up water or any other liquid. Never suck up flammable substances and do not suck up ashes until they are cold.
- Never immerse the appliance or the charging base in water or any other liquid, nor rinse it under the tap.

Warning

- Check if the voltage indicated on the adapter corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- Do not use the appliance if the adapter, the charging base or the appliance itself is damaged.
- If the adapter or charging base is damaged, always have it replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not put your hand or fingers near the joint between the upper and lower stick part to prevent injury when you fold upper stick part down or out.

Caution

- Remove the adapter from the wall socket before you clean the charging base.
- Only charge the appliance with the charging base supplied. During charging, the adapter feels warm to the touch. This is normal.
- Always switch off the appliance after use.
- The voltage on the contact strips in the charging base is low and therefore not dangerous.
- Do not attempt to replace the rechargeable batteries yourself. If you experience problems recharging the batteries, take the appliance to your dealer or a service centre authorised by Philips for examination.
- When you use the appliance to vacuum ashes, fine sand, lime, cement dust and similar substances, the pores of the filters become clogged. If you notice a strong decrease in suction power, clean the filters.
- Only use the Philips filters supplied with the appliance.
- Switch off the appliance when you charge it.
- Never block the exhaust openings during vacuuming.
- Always use the vacuum cleaner with the filter unit assembled.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

Before first use

- 1 Remove any protective foil or plastic from the appliance.
- 2 Fold out the upper stick part to a vertical position ('click').
- 3 Place the stick on the floor nozzle ('click') (Fig. 2).

Preparing for use

Charging the appliance

Charge the appliance for at least 16 hours before you use it for the first time.

It takes approx. 16 hours to fully charge the appliance.

The operating time of the appliance is 20 minutes.

- 1 Put the adapter of the charging base in the wall socket.
- 2 Place the appliance on the charging base (Fig. 3).

Note: Make sure the appliance is switched off when you place it on the charging base, otherwise the appliance will run until it is out of power and the appliance will not charge until you turn the switch to the off-position.

- The charging light goes on to indicate that the appliance is charging. (Fig. 4)

Note: The charging light gives no indication of the battery charge level of the appliance.

Note: You can leave the appliance on the plugged-in charging base if you use it daily. If you do not use it daily, unplug the charging base after charging.

Note: You can leave the appliance on the charging base, even when it is fully charged.

Saving energy

If you are not going to use the appliance for a longer period of time, remove the adapter from the wall socket to save energy.

How to optimise the lifetime of the batteries

- Do not use the appliance when its batteries are almost empty. Recharge the appliance before you use it again. Completely draining the batteries is harmful to the batteries and reduces their life.
- Always disconnect the appliance from the mains if you are not going to use it for a month or longer.
- Always recharge the appliance after a long period of disuse.
- If you do not use the appliance daily, unplug it after charging.
- If you cannot recharge the batteries anymore, take the appliance to your dealer or a Philips service centre to have them replaced.

Using the appliance

Note: Always make sure the dust bucket is correctly inserted into the appliance to prevent damage to the appliance.

- 1** Push the on/off slide to 'ON' to switch on the appliance (Fig. 5).
- 2** If you want to leave the appliance for a while, use the parking position. Push the stick towards the floor nozzle to lock the stick in parking position. (Fig. 6)
- 3** After use, push the on/off slide to 'OFF' to switch off the appliance.

Cleaning

Always remove the adapter from the wall socket before you clean the charging base.

- 1** Clean the outside of the appliance and the outside of the charging base with a damp cloth.
- 2** If you want to empty and clean the dust bucket and clean the filters, follow the instructions in sections 'Emptying and cleaning the dust bucket' and 'Cleaning the filters' below.

Emptying and cleaning the dust bucket

Make sure you empty and clean the dust bucket regularly.

Note: Empty the dust bucket when you notice a decrease in suction power or when the dust in the bucket reaches the 'Max' indication (Fig. 7).

- 1** Press the dust bucket release button (1) and remove the dust bucket (2) (Fig. 8).
- 2** Press the dust bucket lid release button (1) and open the lid (2) (Fig. 9).
- 3** Shake the dust bucket with your free hand to empty the contents into a dustbin (Fig. 10).
- 4** If necessary, clean the dust bucket with a damp cloth.
- 5** If necessary, clean the filters. See section 'Cleaning the filters' below.
- 6** Close the dust bucket lid.
- 7** Place the dust bucket back into the appliance ('click') (Fig. 11).

Cleaning the filters

Make sure you clean the filters regularly.

Cleaning the cone filter

- 1** Press the dust bucket release button (1) and remove the dust bucket (2). (Fig. 8)
- 2** Press the dust bucket lid release button (1) and open the lid (2) (Fig. 12).

3 Turn the cone filter in the lid to the left (1) and remove the cone filter from the dust bucket (2) (Fig. 13).

4 To clean the cone filter, tap it gently against the side of a dustbin.

5 Clean the cone filter with a brush if it is very dirty.

Note: If necessary, you can clean the cone filter in cold or lukewarm water. Make sure the cone filter is dry before you put it back in the dust bucket lid.

6 Place the cone filter back in the dust bucket lid and turn it to the right to fix it (Fig. 14).

Note: Make sure you insert the cone filter in the correct way.

7 Close the dust bucket lid.

8 Place the dust bucket back in the appliance ('click') (Fig. 11).

Cleaning the cloth filter

1 Press the dust bucket release button (1) and remove the dust bucket (2). (Fig. 8)

2 Turn the cloth filter at the base of the dust bucket to the left and remove the cloth filter from the dust bucket (Fig. 15).

3 Shake the cloth filter over a dustbin to clean it.

4 Clean the filter with a brush if it is very dirty.

Note: If necessary, you can clean the cloth filter in cold or lukewarm water. Make sure the cloth filter is dry before you reattach it to the dust bucket.

5 Reattach the cloth filter to the dust bucket and turn it to the right to fix it (Fig. 16).

Note: Make sure you reattach the cloth filter in the correct way.

6 Place the dust bucket back in the appliance ('click').

Cleaning the floor nozzle joint

The floor nozzle joint may get blocked by large dirt particles. Follow the steps below to clean the joint.

1 Switch off the appliance.

2 Press the floor nozzle release button (1) to detach the floor nozzle from the stick (2). (Fig. 17)

3 Remove the large dirt particles from the joint.

4 Place the stick back onto the floor nozzle ('click') (Fig. 2).

Cleaning the roller brush

If you find something trapped on the roller brush, you can follow the steps below to clean the roller brush.

1 Switch off the appliance.

2 Press the floor nozzle release button (1) to detach the stick from the floor nozzle (2) (Fig. 17).

3 Turn the floor nozzle upside down.

4 Rotate the roller brush until the cutting groove faces you.

- 5** Use a pair of scissors to cut the hairs, threads etc. that have collected around the roller brush. (Fig. 18)
- 6** Remove fluff, hairs and other dirt from the roller brush.

Note: You can also remove the roller brush for easier cleaning.

Removing the roller brush

- 1** Switch off the appliance.
- 2** Press the floor nozzle release button (1) to detach the stick from the floor nozzle (2) (Fig. 17).
- 3** Turn the floor nozzle upside down.
- 4** Unscrew the roller brush retainer (Fig. 19).
- 5** Lift the roller brush out of the floor nozzle right side first and remove the drive belt from the left-hand end of the roller brush (Fig. 20).
- 6** Remove fluff, hairs and other dirt from the roller brush and from the roller brush cavity.

Reinserting the roller brush

- 1** Slide the drive belt onto the left -hand end of the roller brush and insert this end of the roller brush into the floor nozzle first. Then put the rest of the roller brush back into the floor nozzle. (Fig. 21)
- 2** Place the retainer back onto the floor nozzle and tighten the screws. (Fig. 22)

Note: You cannot reattach the retainer if the roller brush is not inserted properly.

Storage

- 1** Push the stick towards the floor nozzle to lock it in parking position (Fig. 6).
- 2** You can store the appliance on the charging base. (Fig. 3)
- 3** To store the appliance under furniture, fold down the upper stick part to make the appliance shorter.

Environment

- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 23).
- The built-in rechargeable batteries contain substances that may pollute the environment. Remove the batteries when you discard the appliance. Do not throw away the batteries with the normal household waste, but hand them in at an official collection point. You can also take the appliance to a Philips service centre. The staff of this centre will remove the batteries for you and will dispose of them in an environmentally safe way (Fig. 24).

Removing the rechargeable batteries

NiMH batteries may explode when exposed to high temperatures or fire.

Only remove the rechargeable batteries if they are completely empty.

You can remove the rechargeable batteries in the following way.

- 1** Let the appliance operate until it stops.

- 2** Remove the panel with the exhaust air openings from the stick with a screwdriver.
- 3** Undo the screws on the side of the stick. (Fig. 25)
- 4** Remove the cover.
- 5** Disconnect the connector to separate the batteries from the stick (Fig. 26).
- 6** Remove the rechargeable batteries (Fig. 27).

Guarantee and service

If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at **www.philips.com** or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with your appliance. Please read the different sections for more details. If you are unable to solve the problem, please contact the Philips Consumer Care Centre in your country.

Problem	Solution
The appliance does not work.	The batteries may be low. Recharge the batteries.
	Take the appliance to your dealer or a service centre authorised by Philips for examination.
The appliance does not charge.	Place the appliance on the charging base properly. The charging light goes on to indicate that the appliance is charging.
	Put the adapter in the wall socket properly. The charging light goes on to indicate that the appliance is charging.
The appliance does not vacuum properly.	The dust bucket may not be correctly placed in the appliance. Place the dust bucket in the appliance correctly.
	The dust bucket may be full. Empty the dust bucket.
	The filters may be clogged. Clean the cone filter and the cloth filter (see chapter 'Cleaning').
	The floor nozzle joint may be blocked by large dirt particles. Clean the floor nozzle joint (see chapter 'Cleaning').
Dust escapes from the appliance.	The dust bucket may be full. Empty the dust bucket.
	The dust bucket may not be correctly placed in the appliance. Place the dust bucket correctly in the appliance.
	Perhaps the filters are not correctly placed. Place the cone filter in the dust bucket lid correctly and reattach the cloth filter to the bottom of the dust bucket correctly.
The appliance produces a lot of noise.	There are solid parts inside the dust bucket. Empty the dust bucket and clean the filters (see chapter 'Cleaning').

Problem	Solution
	The floor nozzle joint may be blocked by large dirt particles. Clean the floor nozzle joint (see chapter 'Cleaning').
The appliance does not pick up dirt effectively.	The roller brush is clogged. Clean the roller brush (see chapter 'Cleaning').

Pendahuluan

Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips! Untuk memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan produk Anda di www.philips.com/welcome.

Gambaran umum (Gbr. 1)

- A** Geseran on/off
- B** Bagian atas tongkat
- C** Tombol untuk melipat tongkat atas
- D** Bagian tongkat pendek
- E** Nozel lantai
- F** Sekrup penahan
- G** Penahan
- H** Sikat rol
- I** Roda depan
- J** Uliir pemotong
- K** Strip kontak
- L** Dudukan pengisi daya
- M** Strip kontak
- N** Lampu pengisian daya
- O** Penyangga belakang dudukan pengisi daya
- P** Adaptor
- Q** Filter kain
- R** Wadah debu
- S** Filter kerucut
- T** Tombol pelepas wadah debu
- U** Tombol pelepas tutup wadah debu
- V** Tombol pelepas nozel lantai
- W** Roda belakang

Penting

Bacalah petunjuk penggunaan ini dengan saksama sebelum Anda menggunakan alat dan simpanlah sebagai referensi di masa mendatang.

Bahaya

- Jangan sekali-kali menyedot air atau cairan lain apa pun. Jangan sekali-kali menyedot bahan yang mudah terbakar dan jangan menyedot abu rokok sebelum dingin.
- Jangan sekali-kali merendam alat atau dudukan pengisi daya di dalam air atau ke cairan lain, atau membilasnya di bawah keran air.

Peringatan

- Periksa apakah voltase pada adaptor sesuai dengan voltase listrik di rumah Anda, sebelum menghubungkan alat.
- Jangan gunakan alat ini jika adaptor, dudukan pengisi daya atau alat itu sendiri rusak.
- Jika adaptor atau dudukan pengisi daya rusak, ganti selalu dengan tipe yang asli agar terhindar dari bahaya.
- Adaptor berisi trafo. Jangan memotong adaptor untuk menggantinya dengan steker lain, karena ini dapat membahayakan.
- Alat ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) dengan cacat fisik, indera atau kecakapan mental yang kurang, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali jika mereka diberikan pengawasan atau petunjuk mengenai penggunaan alat oleh orang yang bertanggung jawab bagi keselamatan mereka.
- Anak kecil harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain-main dengan alat ini.

- Jangan letakkan tangan atau jari Anda di dekat sambungan antara bagian tongkat atas atau bawah untuk mencegah cedera jika Anda melipat bagian atas tongkat ke bawah atau ke luar.

Perhatian

- Lepaskan adaptor dari stopkontak dinding sebelum Anda membersihkan dudukan pengisi daya.
- Isilah alat hanya dengan dudukan pengisi daya yang disediakan. Selama mengisi daya, adaptor akan terasa hangat bila disentuh. Hal ini normal.
- Matikan selalu alat setelah selesai digunakan.
- Voltase pada strip kontak di dudukan pengisi daya rendah karena itu tidak berbahaya.
- Jangan mencoba untuk mengganti baterai isi ulang sendiri. Jika Anda mengalami masalah saat mengisi ulang baterai, bawa alat ke dealer atau pusat layanan resmi Philips untuk diperiksa.
- Bila Anda menggunakan alat untuk menyedot abu, pasir halus, kapur tembok, debu semen dan bahan sejenisnya, pori-pori filter menjadi tersumbat. Jika Anda merasakan banyak penurunan pada daya hisapnya, bersihkan filter.
- Hanya gunakan filter Philips yang disertakan bersama alat.
- Matikan alat saat Anda mengisi daya.
- Jangan sekali-kali menghalangi lubang keluaran selama menyedot.
- Selalu gunakan penyedot debu bersama unit filter yang terpasang.

Medan elektromagnet (EMF)

Alat dari Philips ini telah mematuhi semua standar yang berkenaan dengan medan elektromagnet (EMF). Jika ditangani dengan benar dan sesuai dengan instruksi yang diberikan dalam petunjuk penggunaan ini, alat ini aman digunakan berdasarkan pada bukti ilmiah yang kini tersedia.

Sebelum menggunakan alat pertama kali

- 1** Lepaskan semua lapisan atau plastik pelindung dari alat.
- 2** Lipat ke luar bagian atas tongkat ke posisi vertikal (berbunyi 'klik').
- 3** Pasang tongkat pada nozel lantai (hingga berbunyi 'klik') (Gbr. 2).

Persiapan penggunaan**Mengisi daya alat**

Isi alat sekurangnya selama 16 jam sebelum Anda menggunakannya untuk pertama kali. Ini akan memakan waktu kurang-lebih 16 jam untuk mengisi daya alat hingga penuh. Waktu pengoperasian alat adalah 20 menit.

- 1** Pasang adaptor dudukan pengisi daya di stopkontak dinding.
- 2** Pasang alat pada dudukan pengisi daya (Gbr. 3).

Catatan: Pastikan alat telah dimatikan saat Anda meletakkannya pada dudukan pengisi daya, karena alat bisa menyala hingga kehabisan daya dan alat tidak akan diisi dayanya hingga Anda menggeser sakelar ke posisi mati.

- ▶ Lampu pengisian daya akan menyala untuk menandakan bahwa alat sedang diisi. (Gbr. 4)

Catatan: Lampu pengisian daya tidak memberi indikasi tentang tingkat pengisian baterai alat.

Catatan: Anda dapat meninggalkan alat di dudukan pengisi daya yang terhubung ke stopkontak listrik jika Anda menggunakannya setiap hari. Jika Anda tidak menggunakannya setiap hari, cabut steker dudukan pengisi daya setelah mengisi daya.

Catatan: Anda dapat meletakkan alat di dudukan pengisi daya, meskipun dayanya telah terisi penuh.

Menghemat energi

Jika Anda tidak akan menggunakan alat untuk waktu yang lama, lepaskan adaptor dari stopkontak dinding untuk menghemat energi.

Cara mengoptimalkan masa pakai baterai

- Jangan menggunakan alat jika baterainya hampir habis. Isi ulang alat sebelum Anda menggunakan kembali. Menghabiskan daya baterai sepenuhnya bisa merusak baterai dan mengurangi masa pakainya.
- Selalu cabut alat dari stopkontak listrik jika Anda tidak menggunakannya selama sebulan atau lebih lama.
- Selalu isi ulang alat setelah tidak digunakan dalam waktu yang lama.
- Jika Anda tidak menggunakan alat setiap hari, cabut alat setelah mengisi daya.
- Jika Anda tidak dapat lagi mengisi daya baterai, bawa alat ke dealer atau pusat layanan Philips untuk menggantinya.

Menggunakan alat

Catatan: Pastikan selalu wadah debu telah dimasukkan dengan benar ke dalam alat untuk mencegah kerusakan pada alat.

- 1** Tekan tombol on/off ke 'ON' untuk menghidupkan alat (Gbr. 5).
- 2** Jika Anda ingin meninggalkan alat cukup lama, gunakan posisi peletakan. Tekan tongkat ke arah nozel lantai untuk mengunci tongkat pada posisi peletakan. (Gbr. 6)
- 3** Setelah digunakan, dorong tombol on/off ke 'OFF' untuk mematikan alat.

Membersihkan

Selalu lepaskan adaptor dari stopkontak dinding sebelum Anda membersihkan dudukan pengisi daya.

- 1** Bersihkan bagian luar alat dan bagian luar dudukan pengisi daya dengan kain lembab.
- 2** Jika Anda ingin mengosongkan dan membersihkan wadah debu dan membersihkan filter, ikuti petunjuk di bagian 'Mengosongkan dan membersihkan wadah debu' dan 'Membersihkan filter' di bawah ini.

Mengosongkan dan membersihkan wadah debu

Pastikan Anda mengosongkan dan membersihkan wadah debu secara teratur.

Catatan: Kosongkan wadah debu jika Anda mendapati penurunan pada daya hisap atau jika debu dalam wadah mencapai tanda 'Max' (Gbr. 7).

- 1** Tekan tombol pelepas wadah debu (1) dan lepaskan wadah debu (2) (Gbr. 8).
- 2** Tekan tombol pelepas tutup wadah debu (1) dan buka tutupnya (2) (Gbr. 9).
- 3** Goyangkan wadah debu dengan tangan yang satunya untuk mengosongkan isinya ke dalam tempat sampah (Gbr. 10).
- 4** Jika perlu, bersihkan wadah debu dengan kain lembab.
- 5** Jika perlu, bersihkan filter. Lihat bagian 'Membersihkan filter' di bawah ini.
- 6** Tutup penutup wadah debu.
- 7** Pasang kembali wadah debu pada alat (hingga berbunyi 'klik') (Gbr. 11).

Membersihkan filter

Pastikan Anda membersihkan filter secara teratur.

Membersihkan filter kerucut

- 1** Tekan tombol pelepas wadah debu (1) dan lepaskan wadah debu (2). (Gbr. 8)
- 2** Tekan tombol pelepas tutup wadah debu (1) dan buka tutupnya (2) (Gbr. 12).
- 3** Putar filter kerucut pada tutup ke kiri (1) dan lepaskan filter kerucut dari wadah debu (2) (Gbr. 13).
- 4** Untuk membersihkan filter kerucut, ketukkan perlahan pada sisi tempat sampah.
- 5** Bersihkan filter kerucut dengan sikat jika sangat kotor.

Catatan: Jika perlu, Anda dapat membersihkan filter kerucut dengan air dingin atau sabun-nya. Pastikan filter kerucut telah kering sebelum Anda memasangnya kembali pada tutup wadah debu.

- 6** Letakkan filter kerucut kembali pada tutup wadah debu dan putar ke kanan untuk merapatkannya (Gbr. 14).

Catatan: Pastikan Anda memasukkan filter kerucut dengan benar.

- 7** Tutup penutup wadah debu.
- 8** Pasang kembali wadah debu pada alat (hingga berbunyi 'klik') (Gbr. 11).

Membersihkan filter kain

- 1** Tekan tombol pelepas wadah debu (1) dan lepaskan wadah debu (2). (Gbr. 8)
- 2** Putar filter kain di dudukan wadah debu ke kiri dan lepaskan filter kain dari wadah debu (Gbr. 15).
- 3** Goyangkan filter kain di atas tempat sampah untuk membersihkannya.
- 4** Bersihkan filter dengan sikat jika sangat kotor.

Catatan: Jika perlu, Anda dapat membersihkan filter kain dengan air dingin atau sabun-nya. Pastikan filter kain telah kering sebelum Anda memasangnya kembali pada wadah debu.

- 5** Pasang kembali filter kain ke wadah debu dan putar ke kanan untuk merapatkannya (Gbr. 16).

Catatan: Pastikan Anda memasang filter kain dengan benar.

- 6** Pasang kembali wadah debu pada alat (hingga berbunyi 'klik').

Membersihkan sambungan nozel lantai

Sambungan pada nozel lantai mungkin tersumbat oleh partikel kotoran yang besar. Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk membersihkan sambungan.

- 1** Matikan alat.
- 2** Tekan tombol pelepas nozel lantai (1) untuk melepas nozel lantai dari tongkat (2). (Gbr. 17)
- 3** Lepaskan partikel kotoran yang besar dari sambungan.
- 4** Pasang tongkat kembali pada nozel lantai (hingga berbunyi 'klik') (Gbr. 2).

Membersihkan sikat rol

Jika Anda menemukan sesuatu yang terperangkap di sikat rol, Anda dapat mengikuti langkah berikut untuk membersihkan sikat rol.

- 1 Matikan alat.
- 2 Tekan tombol pelepas nozel lantai (1) untuk melepas tongkat dari nozel lantai (2) (Gbr. 17).
- 3 Baliklah nozel lantai.
- 4 Putar sikat rol sampai ulir pemotong menghadap Anda.
- 5 Gunakan gunting untuk memotong rambut, benang, dsb yang terkumpul di sekeliling sikat rol. (Gbr. 18)
- 6 Keluarkan kapas, rambut, dan kotoran lain dari sikat rol.

Catatan: Anda juga dapat melepaskan sikat rol agar lebih mudah membersihkan.

Melepaskan sikat rol

- 1 Matikan alat.
- 2 Tekan tombol pelepas nozel lantai (1) untuk melepas tongkat dari nozel lantai (2) (Gbr. 17).
- 3 Baliklah nozel lantai.
- 4 Buka sekrup penahan sikat rol (Gbr. 19).
- 5 Angkat sikat rol keluar dari nozel lantai melewati sisi kanan terlebih dahulu dan lepaskan sabuk penggerak dari ujung kiri sikat rol (Gbr. 20).
- 6 Keluarkan kapas, rambut, dan kotoran lain dari sikat rol dan dari rongga sikat rol.

Memasang kembali sikat rol

- 1 Geser sabuk penggerak ke ujung kiri sikat rol dan masukkan ujung sikat rol ini ke nozel lantai terlebih dahulu. Lalu letakkan sisa sikat rol kembali ke nozel lantai. (Gbr. 21)
- 2 Pasang kembali penahan ke nozel lantai dan kencangkan sekrupnya. (Gbr. 22)

Catatan: Anda tidak dapat memasang kembali penahan jika sikat rol tidak dimasukkan dengan benar.

Penyimpanan

- 1 Dorong tongkat ke arah nozel lantai untuk menguncinya di posisi peletakan (Gbr. 6).
- 2 Anda dapat menyimpan alat padaudukan pengisi daya: (Gbr. 3)
- 3 Untuk menyimpan alat di bawah perabot, lipat bagian atas tongkat ke bawah untuk memendekkan alat.

Lingkungan

- Jangan membuang alat bersama limbah rumah tangga biasa jika alat sudah tidak dapat dipakai lagi, tetapi serahkan ke tempat pengumpulan barang bekas resmi untuk didaur ulang. Dengan melakukannya, berarti Anda ikut membantu melestarikan lingkungan (Gbr. 23).
- Baterai isi-ulang yang terpasang mengandung bahan yang dapat mencemari lingkungan. Keluarkan baterai bila Anda membuang alat. Jangan buang baterai bersama limbah rumah tangga biasa, tetapi serahkan ke tempat pengumpulan yang resmi. Anda juga dapat membawa alat tersebut ke pusat layanan Philips. Staf di sini akan membantu Anda mengeluarkan baterai dan membuangnya dengan cara yang aman bagi lingkungan (Gbr. 24).

Melepas baterai isi-ulang

Baterai NiMH dapat meledak bila terkena suhu tinggi atau api.

Hanya keluarkan baterai isi-ulang jika sudah benar-benar habis.

Anda dapat mengeluarkan baterai isi-ulang dengan cara berikut.

- 1 Biarkan alat bekerja sampai berhenti sendiri.
- 2 Lepaskan panel bersama lubang keluaran udara dari tongkat dengan obeng.
- 3 Buka sekrup pada sisi tongkat. (Gbr. 25)
- 4 Lepaskan tutupnya.
- 5 Cabut konektor untuk memisahkan baterai dari tongkat (Gbr. 26).
- 6 Lepaskan baterai isi-ulang (Gbr. 27).

Garansi dan layanan

Jika Anda butuh servis atau informasi atau mengalami masalah, harap kunjungi situs web Philips di **www.philips.com** atau hubungi Pusat Layanan Konsumen Philips di negara Anda (Anda dapat menemukan nomor teleponnya dalam pamflet garansi internasional). Jika tidak ada Pusat Layanan Konsumen di negara Anda, kunjungi dealer Philips setempat.

Pemecahan Masalah

Bab ini menguraikan masalah-masalah paling umum yang mungkin Anda temui pada alat Anda. Untuk penjelasan lebih terperinci, bacalah bagian lain. Jika Anda tidak mampu mengatasi masalah, harap hubungi Pusat Layanan Konsumen Philips di negara Anda.

Masalah	Solusi
Alat tidak mau bekerja.	Baterai mungkin hampir habis. Isi ulang baterainya.
	Bawalah alat ke dealer Philips Anda atau pusat layanan resmi Philips untuk diperiksa.
Alat tidak dapat diisi ulang.	Letakkan alat pada dudukan pengisi daya dengan benar. Lampu pengisian daya menyala untuk menunjukkan bahwa alat sedang mengisi daya.
	Pasang adaptor di stopkontak dinding dengan benar. Lampu pengisian daya menyala untuk menunjukkan bahwa alat sedang mengisi daya.
Alat tidak menyedot sebagaimana mestinya.	Wadah debu tidak dipasang dengan benar pada alat. Pasang wadah debu pada alat dengan benar.
	Wadah debu mungkin penuh. Kosongkan wadah debu.
	Filter mungkin tersumbat. Bersihkan filter kerucut dan filter kain (lihat bab 'Membersihkan').
	Sambungan nozel lantai mungkin tersumbat oleh partikel kotoran yang besar. Bersihkan sambungan nozel lantai (lihat bab 'Membersihkan').
Ada debu yang keluar dari alat.	Wadah debu mungkin penuh. Kosongkan wadah debu.
	Wadah debu tidak dipasang dengan benar pada alat. Pasang wadah debu pada alat dengan benar.
	Mungkin filter tidak dipasang dengan benar. Pasang filter kerucut pada tutup wadah debu dengan benar dan pasang kembali filter kain ke bagian bawah wadah debu dengan benar.

Masalah	Solusi
Alat terlalu berisik.	Ada bagian padat dalam wadah debu. Kosongkan wadah debu dan bersihkan filter (lihat bab 'Membersihkan').
	Sambungan nozel lantai mungkin tersumbat oleh partikel kotoran yang besar. Bersihkan sambungan nozel lantai (lihat bab 'Membersihkan').
Alat tidak mengangkat kotoran/debu dengan efektif.	Sikat rol tersumbat. Bersihkan sikat rol (lihat bab 'Membersihkan').

소개

필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다! 필립스가 드리는 지원 혜택을 받으실 수 있도록 www.philips.co.kr에서 제품을 등록하십시오.

각 부의 명칭 (그림 1)

- A** 전원 스위치
- B** 스틱 상단 부분
- C** 스틱 상단을 축소하는 버튼
- D** 스틱 하단 부분
- E** 바닥 노출
- F** 고정장치 나사
- G** 고정장치
- H** 롤러 브러시
- I** 앞바퀴
- J** 커팅 그루브
- K** 집전판
- L** 충전대
- M** 집전판
- N** 충전 표시등
- O** 충전대 후면 지지대
- P** 어댑터
- Q** 천 필터
- R** 먼지통
- S** 원뿔형 필터
- T** 먼지통 분리 버튼
- U** 먼지통 열림 버튼
- V** 바닥 노출 분리 버튼
- W** 뒷바퀴

주의 사항

본 제품을 사용하기 전에 이 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.

위험

- 물, 다른 용액 또는 가연성 물질은 절대 흡입하지 마십시오. 타고 남은 재는 완전히 꺼져서 식기 전까지는 절대 흡입하지 마십시오.
- 본체 또는 충전대를 물이나 기타 용액에 담그거나 수돗물로 행구지 마십시오.

경고

- 전원을 연결하시기 전에 어댑터에 표시된 전압과 해당 지역의 전압이 일치하는지 확인하십시오.
- 만약 어댑터나 충전대 또는 제품이 손상되었을 경우에는 제품을 사용하지 마십시오.
- 어댑터 또는 충전대에 손상 부분이 있으면 위험할 수 있으므로 반드시 정품으로 교체하여 사용하십시오.
- 어댑터에는 변압기가 내장되어 있습니다. 위험할 수 있으므로, 어댑터를 잘라내고 다른 플러그로 교체하지 마십시오.
- 신체적인 감각 및 정신적인 능력이 떨어지거나 경험과 지식이 풍부하지 않은 성인 및 어린이는 혼자 제품을 사용하지 말고, 제품 사용과 관련하여 안전에 책임 질 수 있도록 지시사항을 충분히 숙지한 사람의 도움을 받으십시오.
- 어린이가 제품을 가지고 놀지 못하도록 지도해 주십시오.
- 상단 스틱 부분을 접을 시 다칠 수 있으므로 손이나 손가락을 상단 및 하단 스틱 사이에 있는 조인트 가까이에 대지 마십시오.

주의

- 충전대를 청소하기 전에 벽면 콘센트에서 어댑터를 뽑으십시오.
- 제품은 반드시 함께 제공된 충전대를 사용하여 충전하시기 바랍니다. 충전하는 동안에는 어댑터가 약간 따뜻해지지만, 이것은 정상입니다.
- 제품을 사용한 후에는 반드시 전원을 끄십시오.
- 충전기의 집전판은 전압이 낮으므로 위험하지 않습니다.
- 충전식 배터리를 직접 교체하지 마십시오. 배터리 충전 시 문제가 있는 경우 필립스 대리점이나 필립스 서비스 센터로 제품을 가져가서 수리 받으십시오.
- 이 제품을 사용하여 재, 미세 모래, 석회, 시멘트 먼지 및 유사 물질을 청소하면 필터의 구멍이 막히게 됩니다. 흡입력이 상당히 감소했다고 판단되면 필터를 청소하십시오.
- 반드시 제품과 함께 제공된 필립스 필터만 사용하십시오.
- 제품을 충전하기 전에 전원을 끄십시오.
- 청소할 때 공기 배출구가 막히지 않도록 하십시오.
- 항상 필터를 부착한 상태에서 진공 청소기를 사용하십시오.

EMF(전자기장)

이 필립스 제품은 EMF(전자기장)와 관련된 모든 기준을 준수합니다. 이 사용 설명서의 지침에 따라 적절하게 취급할 경우 이 제품은 안전하게 사용할 수 있으며 이는 현재까지의 과학적 증거에 근거하고 있습니다.

최초 사용 전

- 1 청소기에 붙어있는 모든 보호막 또는 플라스틱을 제거하십시오.
- 2 상단 스틱을 수직으로 ‘딸깍’ 소리가 나도록 펴십시오.
- 3 스틱을 바닥 노즐에 ‘딸깍’ 소리가 나도록 장착하십시오 (그림 2).

사용 전 준비

제품 충전

청소기를 처음 사용할 때는 16시간 이상 충전한 후에 사용하십시오.
완전히 충전하려면 약 16시간이 걸립니다.
청소기의 작동 시간은 20분입니다.

- 1 충전대의 어댑터를 벽면 콘센트에 꽂으십시오.
- 2 청소기를 충전대에 올려놓으십시오 (그림 3).

참고: 반드시 제품의 전원을 끈 후에 충전대 위에 올려놓으십시오. 그렇지 않으면 방전될 때까지 제품이 계속 작동하여 스위치를 끌 때까지 충전되지 않습니다.

- ▶ 충전하는 동안에는 충전 표시등이 켜집니다. (그림 4)

참고: 충전 표시등은 제품의 충전량을 알려주지는 않습니다.

참고: 제품을 매일 사용하는 경우 전원이 연결된 충전대에 제품을 그대로 두셔도 됩니다. 매일 사용하지 않는 경우 충전을 완료한 후 충전대의 플러그를 뽑으십시오.

참고: 제품이 완전히 충전된 후에도 충전대에 그대로 두셔도 됩니다.

에너지 절약

장기간 제품을 사용하지 않을 경우, 에너지 절약을 위해 벽면 콘센트에서 어댑터를 뽑아 놓으십시오.

충전 배터리 수명을 최대한 늘리는 방법

- 배터리가 거의 남아 있지 않으면 제품을 사용하지 마십시오. 다시 사용하기 전에 제품을 충전하십시오. 배터리를 완전히 방전시키면 배터리가 손상될 수 있으며 수명이 단축됩니다.
- 한 달 이상 제품을 사용하지 않을 경우에는 제품을 전원에서 분리해 두십시오.
- 제품을 오랫동안 사용하지 않았을 때는 항상 재충전하십시오.
- 제품을 매일 사용하지 않을 때는 충전 후에 플러그를 뽑으십시오.
- 배터리를 더 이상 재충전할 수 없는 경우 필립스 대리점이나 필립스 서비스 센터로 제품을 가져가서 배터리를 교체하십시오.

제품 사용

참고: 제품의 손상을 방지하기 위해 반드시 먼지통이 제품에 제대로 끼워져 있는지 확인하십시오.

- 1 제품의 전원을 켜려면 전원 슬라이드를 ‘ON’ 으로 미십시오 (그림 5).
- 2 제품을 잠시 그 자리에 둘 경우 파킹 위치를 사용하십시오. 스틱이 파킹 위치에 고정될 때까지 스틱을 바닥 노즐 쪽으로 미십시오. (그림 6)
- 3 사용 후 제품의 전원을 끄려면 전원 슬라이드를 ‘OFF’ 로 미십시오.

청소

충전대를 청소하기 전에 항상 벽면 콘센트에서 어댑터를 뽑으십시오.

- 1 젖은 천을 사용하여 청소기의 외부와 충전대의 외부를 닦으십시오.
- 2 먼지통을 비우고 청소하고 필터를 청소하려면 아래의 ‘먼지통 비우기 및 세척’란과 ‘필터 청소’란의 지침을 따르십시오.

먼지통 비우기 및 세척

먼지통은 정기적으로 비우고 세척하십시오.

참고: 흡입력이 감소했거나 먼지통에 먼지가 MAX 눈금까지 채워졌다고 판단되면 먼지통을 비우십시오 (그림 7).

- 1 먼지통 분리 버튼을 누르고(1) 먼지통을 분리하십시오(2) (그림 8).
- 2 먼지통 열림 버튼을 누르고(1) 뚜껑을 여십시오(2) (그림 9).
- 3 휴지통에 대고 먼지통을 털어 내용물을 비우십시오 (그림 10).
- 4 필요한 경우 젖은 천을 사용하여 먼지통을 닦으십시오.
- 5 필요한 경우 필터를 청소하십시오. 아래의 ‘필터 청소’란을 참조하십시오.
- 6 먼지통 뚜껑을 닫으십시오.
- 7 먼지통을 제품 안에 ‘딸깍’ 소리가 나게 다시 넣으십시오 (그림 11).

필터 청소

필터를 정기적으로 청소하십시오.

원뿔형 필터 청소

- 1 먼지통 분리 버튼을 누르고(1) 먼지통을 분리하십시오(2). (그림 8)
- 2 먼지통 열림 버튼을 누르고(1) 뚜껑을 여십시오(2) (그림 12).

3 뚜껑에 있는 원뿔형 필터를 왼쪽으로 돌리고(1) 먼지통에서 원뿔형 필터를 분리하십시오(2) (그림 13).

4 원뿔형 필터를 청소하려면 휴지통 측면에 대고 가볍게 두드리십시오.

5 아주 더러운 경우 브러시를 이용하여 원뿔형 필터를 청소하십시오.

참고: 필요한 경우, 원뿔형 필터는 찬물 또는 미지근한 물로 세척할 수 있습니다. 필터를 먼지통 뚜껑에 다시 장착하기 전에 원뿔형 필터가 완전히 건조되었는지 확인하십시오.

6 원뿔형 필터를 먼지통 뚜껑에 다시 넣고 오른쪽으로 돌려 고정시키십시오 (그림 14).

참고: 원뿔형 필터가 올바르게 끼워졌는지 확인하십시오.

7 먼지통 뚜껑을 닫으십시오.

8 먼지 통을 ‘딸깍’ 소리가 날 때까지 제품 안에 넣으십시오 (그림 11).

천 필터 청소

1 먼지통 분리 버튼을 누르고(1) 먼지통을 분리하십시오(2). (그림 8)

2 먼지통 하단에 있는 천 필터를 왼쪽으로 돌려 먼지통에서 분리하십시오 (그림 15).

3 휴지통 위에서 천 필터를 털어 청소하십시오.

4 아주 더러운 경우 브러시를 이용하여 필터를 청소하십시오.

참고: 필요한 경우, 천 필터를 찬물 또는 미지근한 물로 세척할 수 있습니다. 천 필터를 먼지통에 부착하기 전에 필터가 완전히 말랐는지 확인하십시오.

5 천 필터를 먼지통에 부착하고 오른쪽으로 돌려 고정하십시오 (그림 16).

참고: 천 필터가 다시 올바르게 부착되었는지 확인하십시오.

6 먼지 통을 ‘딸깍’ 소리가 날 때까지 제품 안에 넣으십시오.

바닥 노즐 조인트 청소

큰 먼지 조각이 들어가면 바닥 노즐의 조인트가 막힐 수 있습니다. 이러한 경우, 다음 단계에 따라 조인트를 청소하십시오.

1 제품 전원을 끄십시오.

2 바닥 노즐 분리 버튼을 눌러(1) 스틱에서 바닥 노즐을 분리하십시오(2). (그림 17)

3 조인트에서 큰 먼지 입자를 제거하십시오.

4 스틱을 다시 바닥 노즐에 ‘딸깍’ 소리가 나도록 장착하십시오 (그림 2).

롤러 브러시 청소

롤러 브러시에 무언가 걸린 경우 다음 단계에 따라 롤러 브러시를 청소하십시오.

1 제품 전원을 끄십시오.

2 바닥 노즐 분리 버튼을 눌러(1) 바닥 노즐에서 스틱을 분리하십시오(2) (그림 17).

3 바닥 노즐을 뒤집으십시오.

4 커팅 그루브가 사용자를 향하도록 롤러 브러시를 돌리십시오.

5 가위를 사용하여 롤러 브러시 주위에 붙어있는 머리카락, 실 등을 잘라내십시오. (그림 18)

6 롤러 브러시에서 잔털, 머리카락 및 기타 먼지를 제거하십시오.

참고: 롤러 브러시를 분리하여 간편하게 청소할 수도 있습니다.

롤러 브러시 분리

- 1 제품 전원을 끄십시오.
- 2 바닥 노즐 분리 버튼을 눌러(1) 바닥 노즐에서 스틱을 분리하십시오(2) (그림 17).
- 3 바닥 노즐을 뒤집으십시오.
- 4 롤러 브러시 고정 장치를 푸십시오 (그림 19).
- 5 먼저 바닥 노즐에서 롤러 브러시 오른쪽을 들어올리고 롤러 브러시 왼쪽 끝에 있는 드라이브 벨트를 분리하십시오 (그림 20).
- 6 롤러 브러시와 롤러 브러시 내에서 잔털, 머리카락 및 기타 먼지를 제거하십시오.

롤러 브러시 재설치

- 1 드라이브 벨트를 롤러 브러시 왼쪽 끝으로 밀고 롤러 브러시 끝을 먼저 바닥 노즐에 끼우십시오. 그런 다음 나머지 롤러 브러시를 바닥 노즐에 다시 끼우십시오. (그림 21)
- 2 고정 장치를 바닥 노즐에 다시 놓고 나사를 잠그십시오. (그림 22)

참고: 롤러 브러시가 제대로 끼워져 있지 않으면 고정 장치를 부착할 수 없습니다.

보관

- 1 파킹 위치에 고정되도록 스틱을 노즐 바닥 쪽으로 미십시오 (그림 6).
- 2 충전대 위에 제품을 보관할 수 있습니다. (그림 3)
- 3 가구 밑에 제품을 넣어서 보관하려면 상단 스틱 부분을 접어 제품 길이를 짧게 만드십시오.

환경

- 수명이 다 된 제품은 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마시고 지정된 재활용 수거 장소에 버리십시오. 이런 방법으로 환경 보호에 동참하실 수 있습니다 (그림 23).
- 내장형 충전식 배터리에는 환경을 오염시킬 수 있는 물질이 포함되어 있습니다. 제품을 폐기할 때에는 배터리를 분리하십시오. 배터리는 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마시고 지정된 수거 장소에 버리십시오. 필립스 서비스 센터로 제품을 가져오시면 배터리를 분리하여 환경에 안전한 방법으로 폐기해 드립니다 (그림 24).

충전식 배터리 분리

NiMH 배터리는 과열되거나 불이 달을 경우 폭발의 위험이 있습니다.

충전식 배터리는 완전히 방전시킨 후 분리하십시오.

다음과 같은 방법으로 충전식 배터리를 분리할 수 있습니다.

- 1 제품이 작동을 멈출 때까지 켜놓으십시오.
- 2 드라이버를 사용하여 진공 청소기 스틱에서 패널과 공기 배출구를 분리하십시오.
- 3 스틱 측면의 나사를 푸십시오. (그림 25)
- 4 덮개를 분리하십시오.
- 5 커넥터를 분리하여 스틱에서 배터리를 빼십시오 (그림 26).
- 6 충전식 배터리를 분리하십시오 (그림 27).

품질 보증 및 서비스

보다 자세한 정보가 필요하시거나, 사용상의 문제가 있을 경우에는 필립스전자 홈페이지(www.philips.co.kr)를 방문하거나 필립스 고객 상담실로 문의하십시오. 전국 서비스센터 안내는 제품 보증서를 참조하십시오. *(주)필립스전자: (02)709-1200 *고객 상담실: (080)600-6600(수신자 부담)

문제 해결

이 란은 진공 청소기를 사용하면서 일반적으로 경험하게 되는 문제와 그 해결 방법을 제시합니다. 자세한 내용은 해당하는 항목에서 확인하십시오. 문제를 해결할 수 없는 경우에는 필립스 고객 상담실로 문의하십시오.

문제점	해결책
제품이 작동하지 않습니다.	배터리의 전력이 부족한 것일 수 있습니다. 배터리를 충전하십시오.
	제품을 필립스 대리점이나 필립스 서비스 지정점에 문의하십시오.
제품이 충전되지 않습니다.	제품을 충전기에 제대로 장착하십시오. 충전하는 동안에는 충전 표시등이 켜집니다.
	어댑터를 벽면 콘센트에 제대로 꽂으십시오. 충전하는 동안에는 충전 표시등이 켜집니다.
제품의 흡입 기능이 제대로 작동하지 않습니다.	먼지통이 제품에 올바르게 장착되어 있지 않을 수 있습니다. 먼지통을 제품에 제대로 장착하십시오.
	먼지통이 가득 차 있을 수 있습니다. 먼지통을 비우십시오.
	필터가 막혀 있을 수 있습니다. 원뿔형 필터 및 천 필터를 청소하십시오('청소' 란 참조).
	바닥 노즐 조인트가 큰 먼지 조각으로 막혀있을 수 있습니다. 바닥 노즐 조인트를 청소하십시오('청소' 란 참조).
청소기에서 먼지가 나옴	먼지통이 가득 차 있을 수 있습니다. 먼지통을 비우십시오.
	먼지통이 제품에 제대로 장착되어 있지 않을 수 있습니다. 먼지통을 제품에 제대로 장착하십시오.
	필터가 제대로 장착되어 있지 않을 수 있습니다. 원뿔형 필터를 먼지통 뚜껑에 장착하고 천 필터를 먼지통 밑에 제대로 장착하십시오.
제품의 소음이 심합니다.	먼지통 내부에 딱딱한 물건이 있습니다. 먼지통을 비우고 필터를 청소하십시오('청소' 란 참조).
	바닥 노즐 조인트가 큰 먼지 조각으로 막혀있을 수 있습니다. 바닥 노즐 조인트를 청소하십시오('청소' 란 참조).
제품이 먼지를 효과적으로 빨아들이지 않습니다.	롤러 브러시가 막혔습니다. 롤러 브러시를 세척하십시오('청소' 란 참조).

Pengenalan

Tahniah atas pembelian anda, dan selamat datang ke Philips! Untuk mendapat manfaat sepenuhnya daripada sokongan yang ditawarkan oleh Philips, daftarkan produk anda di www.philips.com/welcome.

Perihalan umum (Gamb. 1)

- A** Gelangsar hidup/mati
- B** Bahagian atas batang
- C** Butang untuk melipat batang atas
- D** Bahagian bawah batang
- E** Muncung lantai
- F** Skru penahan
- G** Alat penahan
- H** Berus pembersih
- I** Roda hadapan
- J** Alur pemotong
- K** Jalur sesentuh
- L** Pangkalan pengecasan
- M** Jalur sesentuh
- N** Lampu pengecasan
- O** Sokongan belakang bagi tapak pengecasan
- P** Plag Penyesuai
- Q** Penuras kain
- R** Timba habuk
- S** Penuras kon
- T** Butang pelepas timba habuk
- U** Butang pelepas tudung timba habuk
- V** Butang pelepasan muncung lantai
- W** Roda belakang

Penting

Baca manual pengguna ini dengan teliti sebelum anda menggunakan perkakas dan simpan ia untuk rujukan masa depan.

Bahaya

- Jangan sekali-kali menyedut air atau cecair lain. Jangan sekali-kali menyedut bahan mudah terbakar dan jangan sedut abu sebelum ia menjadi sejuk.
- Jangan sekali-kali tenggelamkan perkakas atau tapak pengecasan di dalam air atau sebarang cecair lain, atau membilasnya di bawah paip.

Amaran

- Pastikan bahawa voltan yang dinyatakan pada penyesuai adalah berpadanan dengan voltan sesalur kuasa tempatan anda sebelum anda menyambungkan perkakas ini.
- Jangan gunakan perkakas ini jika penyesuai, tapak pengecasan atau perkakas itu sendiri rosak.
- Jika penyesuai atau tapak pengecasan rosak, anda hendaklah setiap kali menggantinya dengan salah satu jenis yang tulen bagi mengelakkan bahaya.
- Penyesuai mengandungi pengubah. Jangan potong penyesuai untuk menggantinya dengan plag yang lain, kerana ini akan menyebabkan keadaan berbahaya.
- Perkakas ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk kanak-kanak) yang kurang upaya dari segi fizikal, deria atau mental, atau kurang berpengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka telah diberi pengawasan atau arahan berkenaan penggunaan perkakas ini oleh orang yang bertanggungjawab atas keselamatan mereka.

- Kanak-kanak hendaklah diawasi untuk memastikan bahawa mereka tidak bermain dengan perkakas ini.
- Jangan letakkan tangan atau jari anda berdekatan dengan tempat sambungan antara bahagian batang atas dengan bawah untuk mengelakkan kecederaan ketika anda melipat bahagian atas batang ke bawah atau keluar.

Awas

- Tanggalkan penyesuai daripada soket dinding sebelum membersihkan tapak pengecasan.
- Caskan perkakas hanya dengan tapak pengecasan yang dibekalkan. Semasa mengecas, penyesuai akan terasa hangat apabila disentuh. Ini perkara biasa.
- Sentiasa matikan perkakas setelah digunakan.
- Voltan pada jalur hubungan di dalam unit pengecasan adalah rendah, maka ia tidak berbahaya.
- Jangan cuba mengganti bateri boleh cas semula itu sendiri. Jika anda menghadapi masalah mengecas semula bateri itu, bawa perkakas ke wakil penjual anda atau pusat servis yang dibenarkan oleh Philips agar ia boleh diperiksa.
- Apabila anda menggunakan perkakas untuk memvakum abu, pasir halus, kapur, habuk simen dan bahan serupa, liang silinder penuras menjadi tersumbat. Jika anda terasa pengurangan yang ketara dalam kuasa sedutan, bersihkan penuras.
- Hanya gunakan penuras Philips yang dibekalkan bersama perkakas.
- Matikan perkakas sebelum anda mengecasnya.
- Jangan sekali-kali menghalang bukaan udara ekzos semasa memvakum.
- Selalu gunakan pembersih vakum dengan unit turas yang dipasang.

Medan elektromagnet (EMF)

Perkakas Philips ini mematuhi semua standard berkenaan medan elektromagnet (EMF). Jika perkakas ini dikendalikan dengan betul dan mengikut arahan dalam manual pengguna ini, ia selamat untuk digunakan berdasarkan bukti saintifik yang terdapat pada hari ini.

Sebelum penggunaan pertama

- 1** Tanggalkan sebarang kerajang atau plastik pelindung daripada perkakas.
- 2** Lipat keluar bahagian atas batang kepada kedudukan menegak ('klik').
- 3** Letakkan batang itu pada muncung lantai ('klik') (Gamb. 2).

Bersedia untuk menggunakan

Mengecas perkakas

Caskan perkakas selama sekurang-kurangnya 16 jam sebelum anda menggunakannya pada kali pertama.

Perkakas mengambil masa kira-kira 16 jam untuk dicas sepenuhnya.

Masa operasi perkakas adalah 20 minit.

- 1** Letakkan penyesuai tapak pengecasan di dalam soket dinding.
- 2** Letak perkakas di atas tapak pengecasan (Gamb. 3).

Nota: Pastikan perkakas dimatikan apabila anda meletakkannya pada tapak pengecasan, jika tidak, perkakas akan berjalan sehingga ia habis kuasa dan perkakas tidak akan mengecas sehingga anda memutar suis kepada kedudukan mati.

- Lampu pengecasan akan menyala untuk menunjukkan bahawa perkakas sedang mengecas. (Gamb. 4)

Nota: Lampu pengecasan tidak menunjukkan tahap cas bateri perkakas.

Nota: Anda boleh membiarkan perkakas pada tapak pengecasan yang di plag masuk jika anda menggunakannya setiap hari. Jika anda tidak menggunakannya setiap hari, buka plag tapak pengecasan selepas mengecas.

Nota: Anda boleh membiarkan perkakas di atas tapak pengecasan, walaupun setelah ia dicas sepenuhnya.

Menjimatkan kuasa

Jika anda tidak menggunakan perkakas buat tempoh masa yang panjang, cabut plag penyesuai dari soket dinding untuk menjimatkan kuasa.

Cara mengoptimumkan jangka hayat bateri

- Jangan gunakan perkakas apabila bateri hampir habis. Cas semula perkakas sebelum anda menggunakannya sekali lagi. Mengalirkan keluar bateri sepenuhnya tidak baik buat bateri dan akan mengurangkan jangka hayatnya.
- Tanggalkan perkakas dari sesalur kuasa jika anda tidak akan menggunakannya dalam tempoh sebulan atau lebih panjang lagi.
- Anda hendaklah mengecas semula perkakas setiap kali selepas ia tidak digunakan dalam tempoh yang panjang.
- Jika anda tidak menggunakan perkakas setiap hari, buka plag perkakas selepas mengecas.
- Jika anda tidak lagi dapat mengecas bateri, bawa perkakas kepada wakil penjual Philips anda atau pusat servis Philips untuk menggantinya.

Menggunakan perkakas

Nota: Pastikan setiap kali timba habuk dimasukkan ke dalam perkakas dengan betul untuk mengelakkan kerosakan kepada perkakas.

- 1** Tolak gelangсар hidup/mati kepada 'ON' untuk menghidupkan perkakas (Gamb. 5).
- 2** Jika anda hendak meninggalkan perkakas sebentar, gunakan kedudukan penempatan. Tolak batang ke arah muncung rantai untuk mengunci batang dalam kedudukan penempatan. (Gamb. 6)
- 3** Selepas digunakan, tolak gelangсар hidup/mati ke 'OFF' untuk mematikan perkakas.

Pembersihan

Setiap kali sebelum membersihkan tapak pengecasan, anda hendaklah mengeluarkan penyesuai daripada soket dinding.

- 1** Bersihkan bahagian luar perkakas dan bahagian luar tapak pengecasan dengan kain lembap.
- 2** Jika anda hendak mengosong dan membersihkan baldi dan membersihkan penuras, ikut arahan dalam bahagian 'Mengosongkan dan membersihkan timba habuk' dan 'Membersihkan penuras' di bawah.

Mengosongkan dan membersihkan timba habuk

Pastikan anda mengosongkan dan membersihkan timba habuk secara tetap.

Nota: Kosongkan timba habuk apabila anda merasakan pengurangan kuasa sedutan atau apabila habuk did dalam baldi mencapai penanda 'Max' (Gamb. 7).

- 1** Tekan butang pelepas timba habuk (1) dan keluarkan timba habuk (2) (Gamb. 8).
- 2** Tekan butang pelepas penutup timba habuk (1) dan buka penutup (2) (Gamb. 9).
- 3** Goncang timba habuk dengan tangan anda yang sebelah lagi untuk mengosongkan kandungannya ke dalam bakul sampah (Gamb. 10).

- 4 Jika perlu, bersihkan timba habuk dengan kain lembap.
- 5 Jika perlu, bersihkan unit penuras. Lihat bahagian 'Membersihkan penuras' di bawah.
- 6 Tutup timba habuk dengan penutupnya.
- 7 Letakkan timba habuk kembali ke dalam perkakas ('klik') (Gamb. 11).

Membersihkan penuras

Pastikan anda membersihkan penuras dengan berkala.

Membersihkan penuras kon.

- 1 Tekan butang pelepas timba habuk (1) dan keluarkan timba habuk (2). (Gamb. 8)
- 2 Tekan butang pelepas penutup timba habuk (1) dan buka penutup (2) (Gamb. 12).
- 3 Putar penuras kon di dalam penutup ke kiri (1) dan keluarkan penuras kon daripada timba habuk (2) (Gamb. 13).
- 4 Untuk membersihkan penuras kon, ketuk ia dengan lembut pada sisi bakul sampah.
- 5 Bersihkan penuras kon dengan berus jika ia terlalu kotor.

Nota: Jika perlu, anda boleh membersihkan penuras kon di dalam air sejuk atau suam. Pastikan penuras kon adalah kering sebelum anda meletakkannya kembali di dalam penutup timba habuk.

- 6 Letakkan penuras kon kembali ke dalam penutup timba habuk dan putarkannya ke kanan untuk menetakannya (Gamb. 14).

Nota: Pastikan anda memasukkan penuras kon dengan cara yang betul.

- 7 Tutup timba habuk dengan penutupnya.
- 8 Tempatkan timba habuk kembali di dalam perkakas dengan betul ('klik'). (Gamb. 11).

Membersihkan penuras kain

- 1 Tekan butang pelepas timba habuk (1) dan keluarkan timba habuk (2). (Gamb. 8)
- 2 Putar penuras kain pada tapak timba habuk ke sebelah kiri dan keluarkan penuras kain daripada timba habuk (Gamb. 15).
- 3 Goncang penuras kain di atas tong sampah untuk membersihkannya.
- 4 Bersihkan penuras kon dengan berus jika ia terlalu kotor.

Nota: Jika perlu, anda boleh membersihkan penuras kain di dalam air sejuk atau suam. Pastikan penuras kain adalah kering sebelum anda memasangnya semula pada timba baldi.

- 5 Pasang semula penuras kain kepada timba habuk dan putar ke kanan untuk menetakannya (Gamb. 16).

Nota: Pastikan anda memasang semula penuras kain dengan cara yang betul.

- 6 Tempatkan timba habuk kembali di dalam perkakas dengan betul ('klik')..

Membersihkan sendi muncung lantai

Sendi muncung lantai mungkin akan tersekat oleh bahan kotoran yang besar. Ikut langkah di bawah untuk membersihkan sendi ini.

- 1 Matikan perkakas.
- 2 Tekan butang pelepas muncung lantai (1) untuk menanggalkan muncung lantai daripada batang (2). (Gamb. 17)

- 3 Keluarkan bahan kotoran yang besar daripada sendi ini.
- 4 Kembalikan batang ke atas muncung lantai ('klik') (Gamb. 2).

Membersihkan berus pembersih.

Jika anda menjumpai sesuatu tersangkut pada berus golek, anda boleh mengikut langkah berikut untuk membersihkan berus golek.

- 1 Matikan perkakas.
- 2 Tekan butang pelepas muncung lantai (1) untuk menanggalkan batang daripada muncung lantai (2) (Gamb. 17).
- 3 Terbalikkan muncung lantai.
- 4 Putar berus golek sehingga alur pemotongnya menghadap anda.
- 5 Gunakan gunting untuk memotong rambut, benang dsb. yang telah terkumpul melingkari berus golek. (Gamb. 18)
- 6 Keluarkan bulu-bulu, rambut dan kotoran lain dari berus pembersih.

Nota: Anda juga boleh menanggalkan berus golek untuk lebih memudahkan pembersihan.

Menanggalkan berus pembersih

- 1 Matikan perkakas.
- 2 Tekan butang pelepas muncung lantai (1) untuk menanggalkan batang daripada muncung lantai (2) (Gamb. 17).
- 3 Terbalikkan muncung lantai.
- 4 Putar buka penahan berus golek (Gamb. 19).
- 5 Angkat berus golek keluar dari muncung lantai dengan yang sebelah kanan dahulu dan tanggalkan tali sawat daripada hujung sebelah kiri berus golek (Gamb. 20).
- 6 Keluarkan bulu, rambut dan kotoran lain daripada berus golek dan daripada rongga berus golek.

Memasukkan semula berus pembersih

- 1 Luncurkan tali sawat pacuan ke atas hujung sebelah kiri berus golek dan masukkan hujung berus golek ini ke dalam muncung lantai dahulu. Kemudian masukkan bahagian berus golek yang selebihnya kembali ke dalam muncung lantai. (Gamb. 21)
- 2 Letakkan penahan kembali pada muncung lantai dan ketatkan skru. (Gamb. 22)

Nota: Anda tidak akan dapat memasang kembali penahan jika berus golek tidak dimasukkan dengan betul.

Penyimpanan

- 1 Tolak batang ke arah muncung lantai untuk menguncinya di tempatnya (Gamb. 6).
- 2 Anda boleh menyimpan perkakas pada tapak pengecasannya. (Gamb. 3)
- 3 Untuk menyimpan perkakas di bawah perabot, lipat ke bawah batang atas untuk memendekkan perkakas.

Alam sekitar

- Jangan buang perkakas bersama sampah rumah biasa pada akhir hayatnya, tetapi bawanya ke pusat pungutan rasmi untuk dikitar semula. Dengan melakukan sedemikian anda akan membantu memelihara alam sekitar (Gamb. 23).
- Bateri dapat dicas semula terbina dalam mengandungi bahan yang boleh mencemarkan alam sekitar. Keluarkan bateri apabila anda membuang perkakas ini. Jangan buang bateri dengan sisa rumah tangga biasa, tetapi serahkannya di pusat kutipan rasmi. Anda juga boleh membawa perkakas tersebut ke pusat servis Philips. Kakitangan di pusat ini akan mengeluarkan bateri untuk anda dan membuangnya dengan cara yang mesra alam (Gamb. 24).

Mengeluarkan bateri boleh cas semula

Bateri NiMH mungkin meletup apabila didedahkan kepada suhu yang tinggi atau kebakaran.

Hanya tanggalkan bateri dapat dicas semula apabila mereka betul-betul kosong.

Anda boleh mengeluarkan bateri boleh cas semula dengan cara berikut.

- 1 Biarkan perkakas berjalan sehingga ia berhenti.
- 2 Tanggalkan panel dengan bukaan udara ekzos daripada batang menggunakan pemutar skru.
- 3 Tanggalkan skru pada bahagian sisi batang. (Gamb. 25)
- 4 Tanggalkan penutup.
- 5 Tanggalkan penyambung untuk memisahkan bateri daripada batang (Gamb. 26).
- 6 Keluarkan bateri boleh cas semula (Gamb. 27).

Jaminan dan servis

Jika anda memerlukan servis atau maklumat atau jika anda menghadapi masalah, sila lawati laman web Philips di **www.philips.com** atau hubungi Pusat Penjagaan Pelanggan Philips di negara anda (anda boleh mendapatkan nombor telefonnya dalam risalah jaminan sedunia). Jika Pusat Layanan Pelanggan tidak terdapat di negara anda, hubungi wakil pengedar Philips di tempat anda.

Menyelesaikan masalah

Bab ini meringkaskan masalah paling lazim yang mungkin anda hadapi dengan perkakas anda. Sila baca bahagian-bahagian yang berbeza untuk mendapatkan maklumat lanjut. Jika anda tidak dapat menyelesaikan masalah, sila hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di negara anda.

Masalah	Penyelesaian
Perkakas tidak berfungsi.	Paras bateri boleh jadi rendah. Cas semula bateri. Bawa perkakas ke wakil penjual anda atau pusat servis yang disahkan oleh Philips untuk pemeriksaan.
Perkakas tidak mengecas.	Tempatkan perkakas pada tapak pengecasan dengan betul. Lampu pengecasan akan hidup sebagai tanda bahawa perkakas sedang dicas. Tempatkan penyesuai pada soket dinding dengan betul. Lampu pengecasan akan hidup untuk menandakan bahawa perkakas sedang dicas.
Perkakas tidak memvakum dengan betul.	Timba habuk mungkin tidak diletakkan dengan betul di dalam perkakas. Tempatkan timba habuk di dalam perkakas dengan betul. Timba habuk mungkin penuh. Kosongkan timba habuk tersebut.

Masalah	Penyelesaian
	Penuras mungkin tersumbat. Bersihkan penuras kon dan penuras kain (lihat bab 'Pembersihan').
	Sendi muncung rantai mungkin tersekat oleh bahan kotoran yang besar. Bersihkan sendi muncung rantai (lihat bab 'Pembersihan').
Habuk terlepas dari perkakas.	timba habuk mungkin penuh. Kosongkan timba habuk tersebut.
	timba habuk mungkin tidak diletakkan dengan betul di dalam perkakas. Tempatkan timba habuk di dalam perkakas dengan betul.
	Mungkin penuras telah tidak ditempatkan dengan betul. Tempatkan penuras kon di dalam penutup timba habuk dengan betul dan pasang kembali penuras kain kepada bahagian bawah timba habuk dengan betul.
Perkakas banyak mengeluarkan bunyi.	Terdapat bahagian-bahagian pejal di dalam timba habuk. Kosongkan timba habuk dan bersihkan penuras (lihat bab 'Pembersihan').
	Sendi muncung rantai mungkin tersekat oleh bahan kotoran yang besar. Bersihkan sendi muncung rantai (lihat bab 'Pembersihan').
Perkakas tidak menyedut kotoran dengan berkesan.	Berus golek tersumbat. Bersihkan berus golek (lihat bab 'Pembersihan').

ข้อมูลเบื้องต้น

ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อและยินดีต้อนรับสู่ผลิตภัณฑ์ของ Philips! เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.philips.com/welcome

ส่วนประกอบ (รูปที่ 1)

- A** สวิตช์เปิด/ปิด แบบเลื่อน
- B** ท่อส่วนบน
- C** ปุ่มสำหรับถอดท่อส่วนบน
- D** ท่อส่วนล่าง
- E** หัวดูดปากแคบ
- F** สกรูตัวกัน
- G** ตัวกัน
- H** แปรงปิดแบบลูกกลิ้ง
- I** ล้อด้านหน้า
- J** ร่องตัด
- K** แถบกันกระแทก
- L** แท่นชาร์จ
- M** แถบกันกระแทก
- N** สัญญาณไฟแสดงการชาร์จแบตเตอรี่
- O** ที่พยางค์หลังของแท่นชาร์จ
- P** อะแดปเตอร์
- Q** ถังน้ำกรองฝุ่น
- R** ถังเก็บฝุ่น
- S** กรวยแผ่นกรอง
- T** ปุ่มถอดถังเก็บฝุ่น
- U** ปุ่มเปิดฝาถังเก็บฝุ่น
- V** ปุ่มปลดหัวดูดปากแคบ
- W** ล้อหลัง

ข้อสำคัญ

ควรอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนใช้งานและเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในครั้งต่อไป

อันตราย

- ห้ามใช้ดูดน้ำหรือของเหลวใดๆ ห้ามดูดสารไวไฟและห้ามดูดชิ้นแก้วที่มีความร้อน
- ห้ามจุ่มเครื่องหรือแท่นชาร์จลงในน้ำ หรือของเหลวอื่นๆ หรือล้างได้ก็อกน้ำ

คำเตือน

- ก่อนใช้งานโปรดตรวจสอบแรงดันไฟที่ระบุบนอะแดปเตอร์ว่าตรงกับแรงดันไฟที่ใช้ภายในบ้านหรือไม่
- ห้ามใช้เครื่อง หากอะแดปเตอร์ แท่นชาร์จหรือตัวเครื่องเกิดการชำรุด
- ในกรณีที่อยู่บนเตาหรือแท่นชาร์จเกิดความชำรุดเสียหาย จะต้องเปลี่ยนปลั๊กไฟหรือแท่นชาร์จชนิดเดียวกับปลั๊กไฟ หรือแท่นชาร์จเดิมเสมอ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเกิดอันตราย
- ภายในอะแดปเตอร์ประกอบด้วยตัวแปลงไฟ ดังนั้นจึงไม่ควรนำไปตัดออกแล้วเปลี่ยนหัวปลั๊กใหม่ เพราะจะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงขึ้น
- ไม่ควรให้บุคคล (รวมทั้งเด็กเล็ก) ที่มีสภาพร่างกายไม่แข็งแรงหรือสภาพจิตใจไม่ปกติ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจ นำผลิตภัณฑ์นี้ไปใช้งาน เว้นแต่จะอยู่ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานโดยผู้ที่รับผิดชอบในด้านความปลอดภัย
- เด็กเล็กควรได้รับการดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กนำผลิตภัณฑ์นี้ไปเล่น
- ห้ามวางมือหรือนิ้วไว้ใกล้กับข้อต่อระหว่างส่วนบนและส่วนล่างของท่อ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บขณะที่คุณพับท่อส่วนบนลง หรือกางออก

ข้อควรระวัง

- ทุกครั้งก่อนทำความสะอาดแท่นชาร์จ ให้ถอดอะแดปเตอร์ออกจากตัวรับบนผนังก่อน
- ชาร์จไฟเครื่องด้วยแท่นชาร์จที่จัดมาพร้อมับเครื่องดูดฝุ่นเท่านั้น อะแดปเตอร์จะมีความร้อนเล็กน้อยขณะชาร์จไฟ ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ
- ปิดสวิตช์เครื่องเมื่อใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วเสมอ
- เครื่องดูดฝุ่นใช้กระแสไฟฟ้ากำลังต่ำในการชาร์จไฟ จึงมั่นใจได้ว่าจะไม่ก่อให้เกิดอันตราย

34 ภาษาไทย

- อย่าพยายามเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ชาร์จใหม่ได้ด้วยตัวเอง หากคุณพบปัญหาในการชาร์จแบตเตอรี่ โปรดนำเครื่องไปพบตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Philips เพื่อทำการตรวจสอบ
- เมื่อคุณใช้เครื่องเพื่อตัดหญ้า, ทราวละเอียด, บุนขาว, ผงซีเมนต์ และสารอื่นๆ ที่คล้ายกัน รูปร่างๆ ของที่กรองฝุ่นจะเกิดการอุดตัน หากคุณสังเกตเห็นว่าการดูดลดลงมาก ให้ทำความสะอาดที่กรองฝุ่น
- โปรดใช้ที่กรองฝุ่นของ Philips ที่ให้มาพร้อมกับเครื่องดูดฝุ่นเท่านั้น
- ปิดเครื่องก่อนที่จะชาร์จ
- ห้ามปล่อยขยะจากคตขณะใช้งานเครื่องดูดฝุ่น
- ใช้งานเครื่องดูดฝุ่นที่ประกอบผ่านกรองฝุ่นเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

Electromagnetic fields (EMF)

ผลิตภัณฑ์ของ Philips ได้มาตรฐานด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF) หากมีการใช้งานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับคำแนะนำในคู่มือนี้ คุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัยตามข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน

ก่อนใช้งานครั้งแรก

- 1 ลอกแผ่นฟอยล์ป้องกันหรือพลาสติกที่หุ้มเครื่องออก
- 2 กางส่วนบนของท่อออกไปยังตำแหน่งแนวดิ่ง (จนได้ยินเสียง 'คลิก')
- 3 ใส่ท่อเข้ากับหัวดูดปากแคบ (เสียงดัง 'คลิก') (รูปที่ 2)

การเตรียมตัวก่อนใช้งาน

การชาร์จไฟ

ก่อนเริ่มใช้งานเครื่องดูดฝุ่นครั้งแรก ให้ชาร์จแบตเตอรี่ต่อเนื่องอย่างน้อย 16 ชั่วโมง
ใช้เวลาประมาณ 16 ชม. ในการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม
ระยะเวลาการทำงานประมาณ 20 นาที

- 1 เสียบอะแดปเตอร์ของแท่นชาร์จเข้ากับตัวรับบนผนัง
- 2 ประกอบเครื่องกับแท่นชาร์จ (รูปที่ 3)

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เครื่องในขณะที่วางบนแท่นชาร์จ มิฉะนั้นเครื่องจะทำงานจนกว่าจะหมดพลังงาน และพลังงานจะไม่ถูกชาร์จนกว่าคุณจะหมุนสวิตช์ไปที่ตำแหน่งปิด

- ▶ สัญญาณไฟจะสว่างขึ้น เพื่อแสดงให้ทราบว่าเครื่องกำลังชาร์จไฟอยู่ (รูปที่ 4)

หมายเหตุ: ไฟแสดงการชาร์จไม่สามารถบ่งบอกระดับพลังงานแบตเตอรี่ได้

หมายเหตุ: คุณสามารถวางเครื่องค้างไว้บนแท่นชาร์จที่เสียบปลั๊กได้หากคุณมีการใช้งานทุกวัน แต่หากไม่ได้ใช้งานทุกวัน ให้ถอดปลั๊กแท่นชาร์จหลังการชาร์จไฟทุกครั้ง

หมายเหตุ: คุณสามารถปล่อยเครื่องไว้บนแท่นชาร์จได้ แม้ว่าจะชาร์จไฟเต็มแล้ว

การประหยัดพลังงาน

หากไม่ได้ใช้งานเครื่องดูดฝุ่นเป็นเวลานาน ควรถอดอะแดปเตอร์ออกจากตัวเสียบบนผนังเพื่อประหยัดพลังงาน

วิธียืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่

- ห้ามใช้เครื่องในขณะที่แบตเตอรี่ใกล้หมด ให้ชาร์จไฟเครื่องก่อนใช้งานอีกครั้ง การใช้งานแบตเตอรี่จนพลังงานหมดเป็นอันตรายต่อตัวแบตเตอรี่และเป็นการลดอายุการใช้งาน
- ถอดเครื่องออกจากสายไฟหลักหากคุณจะไม่ได้ใช้งานเป็นเวลาหนึ่งเดือนหรือนานกว่านั้น
- ชาร์จไฟเครื่องใหม่เสมอ หลังจากที่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน
- หากคุณไม่ได้ใช้งานเครื่องทุกวัน โปรดถอดปลั๊กหลังจากทำการชาร์จ
- หากคุณไม่สามารถชาร์จไฟแบตเตอรี่ได้ ให้นำเครื่องไปยังตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการของ Philips เพื่อทำการเปลี่ยน

การใช้งาน

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่ถังเก็บฝุ่นอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันเครื่องเสียหายเสมอ

- 1 ดันสไลด์เปิด/ปิดไปที่ 'ON' เพื่อเปิดสวิตช์เครื่อง (รูปที่ 5)

- 2
- หากคุณต้องการวางเครื่องทิ้งไว้สักพัก ให้ใช้ตำแหน่งหยุดพัก ดันท่อไปทางหัวตุตปากแคมเพื่อล็อกท่อไว้ในตำแหน่งหยุดพัก (รูปที่ 6)
- 3
- หลังจากการใช้งาน ดันสไลด์เปิด/ปิดไปที่ตำแหน่ง 'OFF' เพื่อปิดสวิตช์เครื่อง

การทำความสะอาด

คำเตือน: ทุกครั้งก่อนทำความสะอาดแท่นชาร์จ ให้ถอดอะแดปเตอร์ออกจากตัวรับบนผนังออกก่อน

- 1
- ทำความสะอาดด้านนอกของเครื่อง และด้านนอกของแท่นชาร์จด้วยผ้าหมาด
- 2
- หากคุณต้องการฟຸ່ນและทำความสะอาดถึงเก็บฝุ่น รวมทั้งทำความสะอาดตัวกรอง ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำใน 'การฟຸ່ນและทำความสะอาดช่องเก็บฝุ่น' และ 'การทำความสะอาดแผ่นกรอง' ด้านล่าง

การฟຸ່ນและทำความสะอาดถึงเก็บฝุ่น

ควรฟຸ່ນและทำความสะอาดถึงเก็บฝุ่นเป็นประจำ

หมายเหตุ: เเท้ถึงเก็บฝุ่นเมื่อพบว่าหลังการดูดลดลง หรือเมื่อตัวแสดงฝุ่นในถังอยู่ในตำแหน่ง 'Max' (รูปที่ 7)

- 1
- กดปุ่มถอดถึงเก็บฝุ่น (1) และถอดถึงเก็บฝุ่นออก (2) (รูปที่ 8)
- 2
- กดปุ่มเปิดฝ้างถึงเก็บฝุ่น (1) และเปิดฝา (2) (รูปที่ 9)
- 3
- เขย่าถึงเก็บฝุ่นด้วยมือเปล่าเพื่อเทสิ่งสกปรกลงในถังขยะ (รูปที่ 10)
- 4
- ใช้ผ้าชุบน้ำบิดพอหมาด เช็ดทำความสะอาดถึงเก็บฝุ่นตามตຶ່ງการ
- 5
- หากจำเป็น ให้ทำความสะอาดแผ่นกรอง โปรดดูที่ 'การทำความสะอาดแผ่นกรอง' ด้านล่าง
- 6
- ปิดฝ้างถึงเก็บฝุ่น
- 7
- ประกอบถึงเก็บฝุ่นกลับเข้าไปในเครื่อง (จนได้ยินเสียง 'คลิก') (รูปที่ 11)

การทำความสะอาดแผ่นกรอง

โปรดทำความสะอาดแผ่นกรองเป็นประจำ

การทำความสะอาดกรวยแผ่นกรอง

- 1
- กดปุ่มถอดถึงเก็บฝุ่น (1) และถอดถึงเก็บฝุ่นออก (2) (รูปที่ 8)
- 2
- กดปุ่มเปิดฝ้างถึงเก็บฝุ่น (1) และเปิดฝา (2) (รูปที่ 12)
- 3
- บิดกรวยแผ่นกรองในฝาไปทางซ้าย (1) และถอดกรวยแผ่นกรองออกจากถึงเก็บฝุ่น (2) (รูปที่ 13)
- 4
- ในการทำมาสะอาดกรวยแผ่นกรอง ให้เคาะกรวยกับถังขยะเบาๆ
- 5
- ทำความสะอาดกรวยแผ่นกรองด้วยแปรงถ้าหากสกปรกมากๆ

หมายเหตุ: หากจำเป็น คุณสามารถทำความสะอาดกรวยแผ่นกรองด้วยน้ำเย็นหรือน้ำอุ่นได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากรวยแผ่นกรองแห้งก่อนที่จะใส่กลับเข้าไปในฝ้างถึงเก็บฝุ่น

- 6
- ใส่กรวยแผ่นกรองกลับเข้าไปในฝ้างถึงเก็บฝุ่น และหมุนไปทางขวาเพื่อล็อก (รูปที่ 14)

หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใส่กรวยแผ่นกรองอย่างถูกต้อง

- 7
- ปิดฝ้างถึงเก็บฝุ่น
- 8
- ประกอบถึงเก็บฝุ่นกลับเข้าไปในเครื่อง (จนได้ยินเสียง 'คลิก') (รูปที่ 11)

การทำความสะอาดถุงฝ้ากรองฝุ่น

- 1
- กดปุ่มถอดถึงเก็บฝุ่น (1) และถอดถึงเก็บฝุ่นออก (2) (รูปที่ 8)
- 2
- หมุนถุงฝ้ากรองฝุ่นที่ส่วนล่างของถึงเก็บฝุ่นไปทางซ้าย และถอดถุงฝ้ากรองฝุ่นออกจากถึงเก็บฝุ่น (รูปที่ 15)
- 3
- เขย่าถุงฝ้ากรองฝุ่นเพื่อให้ฝุ่นสิ่งสกปรกที่ติดอยู่หลุดออก
- 4
- ทำความสะอาดแผ่นกรองด้วยแปรงถ้าหากสกปรกมากๆ

36 ภาษาไทย

หมายเหตุ: หากจำเป็น คุณสามารถทำความสะอาดฝักกรองฝุ่นด้วยน้ำเย็นหรือน้ำอุ่นได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝักกรองฝุ่นแห้ง ก่อนใส่กลับไปในถังเก็บฝุ่น

- 5 ใส่ถุงฝักกรองฝุ่นกลับเข้าไปในถังเก็บฝุ่น และหมุนไปทางขวาเพื่อล็อก (รูปที่ 16)

หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใส่ถุงฝักกรองฝุ่นอย่างถูกต้อง

- 6 ประกอบถังเก็บฝุ่นกลับเข้าไปในเครื่อง (จนได้ยินเสียง 'คลิก')

การทำความสะอาดข้อต่อหัวดูดปากแคบ

สิ่งสกปรกขนาดใหญ่อาจอุดตันข้อต่อของหัวดูดปากแคบ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำทำความสะอาดข้อต่อด้านล่าง ดังนี้

- 1 ปิดเครื่อง
- 2 กดปุ่มปลดหัวดูดปากแคบ (1) เพื่อถอดหัวดูดปากแคบออกจากท่อ (2) (รูปที่ 17)
- 3 ขจัดสิ่งสกปรกขนาดใหญ่ ออกจาก ข้อต่อ
- 4 ใส่ท่อกลับเข้ากับหัวดูดปากแคบ (เสียงดัง 'คลิก') (รูปที่ 2)

การทำความสะอาดแปรงลูกกลิ้ง

หากคุณพบว่ามันบวมอย่างติดอยู่ในแปรงลูกกลิ้ง คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อทำความสะอาดแปรงลูกกลิ้งได้

- 1 ปิดเครื่อง
- 2 กดปุ่มปลดหัวดูดปากแคบ (1) เพื่อถอดท่อออกจากหัวดูดปากแคบ (2) (รูปที่ 17)
- 3 ค่อยๆ หัวดูดปากแคบลง
- 4 หมุนแปรงลูกกลิ้งจนกว่าร่องตัดจะหันเข้าหาคุณ
- 5 ใช้กรรไกรตัดเส้นผม ด้าย ฯลฯ ซึ่งติดอยู่ที่แปรงลูกกลิ้งออก (รูปที่ 18)
- 6 ขจัดเส้นขน เส้นผม และสิ่งสกปรกอื่นๆ ออกจากแปรงลูกกลิ้ง

หมายเหตุ: คุณยังสามารถถอดแปรงลูกกลิ้งเพื่อทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น

การถอดแปรงลูกกลิ้ง

- 1 ปิดเครื่อง
- 2 กดปุ่มปลดหัวดูดปากแคบ (1) เพื่อถอดท่อออกจากหัวดูดปากแคบ (2) (รูปที่ 17)
- 3 ค่อยๆ หัวดูดปากแคบลง
- 4 ถอดสกรูตัวกั้นแปรงลูกกลิ้ง (รูปที่ 19)
- 5 ดึงแปรงลูกกลิ้งออกจากหัวดูดปากแคบด้านขวาก่อน จากนั้นถอดสายพานออกจากปลายด้านซ้ายของแปรงลูกกลิ้ง (รูปที่ 20)
- 6 กำจัดเส้นขน เส้นผม และเศษฝุ่นอื่นๆ ออกจากแปรงลูกกลิ้ง และจากช่องในแปรงลูกกลิ้ง

การใส่แปรงลูกกลิ้ง

- 1 เลื่อนสายพานไปที่ปลายด้านซ้ายของแปรงลูกกลิ้ง และสอดปลายแปรงลูกกลิ้งด้านนี้เข้าไปในหัวดูดปากแคบก่อน และใส่ส่วนที่เหลือของแปรงลูกกลิ้งกลับเข้าไปในหัวดูดปากแคบ (รูปที่ 21)
- 2 ใส่ที่กั้นกลับเข้าไปในหัวดูดปากแคบ และขันสกรูให้แน่น (รูปที่ 22)

หมายเหตุ: คุณจะไม่สามารถใส่ที่กั้นกลับเข้าไปได้ ถ้าหากใส่แปรงลูกกลิ้งไม่ถูกต้อง

การจัดเก็บ

- 1 ดันท่อไปทางหัวดูดปากแคบเพื่อล็อกไว้ในตำแหน่งหยุดพัก (รูปที่ 6)
- 2 คุณสามารถเก็บเครื่องไว้บนแท่นชาร์จได้ (รูปที่ 3)
- 3 หากต้องการจัดเก็บเครื่องไว้ใต้เฟอร์นิเจอร์ ให้พับท่อนบนลง เพื่อให้ตัวเครื่องสั้นลง

สิ่งแวดล้อม

- ห้ามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการใช้งานแล้ว ควรทิ้งลงในถังขยะสำหรับนำกลับไปใช้ใหม่ได้ (รีไซเคิล) เพื่อช่วยรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
- แบตเตอรี่ที่ชาร์จใหม่ ได้อามีสารที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ควรถอดแบตเตอรี่ออกก่อนนำเครื่องไปทิ้ง ห้ามทิ้งแบตเตอรี่รวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป ควรนำไปทิ้งที่จุดรวบรวมการทิ้งอย่างเป็นทางการ คุณสามารถนำเครื่อง ไปที่ศูนย์บริการฟิลิปส์ เจ้าหน้าที่ศูนย์จะถอดแบตเตอรี่ออกและนำไปทิ้งให้ได้อย่างปลอดภัย

การทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จใหม่ได้

คำเตือน: แบตเตอรี่ NiMH อาจระเบิดได้หากอยู่ในที่มีอุณหภูมิสูงหรือนำไปเผาไฟ

คำเตือน: ให้ถอดแบตเตอรี่ที่ชาร์จใหม่ได้ออกเมื่อแบตเตอรี่หมดแล้วเท่านั้น

การถอดแบตเตอรี่ที่ชาร์จใหม่ได้ออก ให้ปฏิบัติตามนี้

- 1 ปลดปล่อยให้เครื่องทำงานจนกว่าจะหยุด
- 2 ถอดแผงที่มีช่องระบายอากาศออกจากท่อด้วยไขควง
- 3 ถอดสกรูด้านข้างท่อ (รูปที่ 25)
- 4 ถอดฝาครอบออก
- 5 ถอดตัวเชื่อมต่อเพื่อแยกแบตเตอรี่ออกจากท่อ (รูปที่ 26)
- 6 นำแบตเตอรี่ที่ชาร์จใหม่ได้ออกมา (รูปที่ 27)

การรับประกันและบริการ

หากคุณต้องการขอรับบริการหรือต้องการทราบข้อมูลหรือหากมีปัญหา โปรดเข้าชมเว็บไซต์ของ Philips ได้ที่ www.philips.com หรือติดต่อศูนย์บริการดูแลลูกค้าของบริษัท Philips ในประเทศของคุณ (หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการฯ อยู่ในเอกสารแนบพันเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก) หากในประเทศของคุณ ไม่มีศูนย์บริการ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท Philips ในประเทศ

การแก้ปัญหา

ในหัวข้อนี้ ได้รวบรวมปัญหาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับเครื่องซึ่งคุณอาจพบได้ โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหัวข้ออื่นๆ หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาตามข้อมูลด้านล่างนี้ได้ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าในประเทศของคุณ

ปัญหา	การแก้ปัญหา
เครื่องไม่ทำงาน	แบตเตอรี่ใกล้หมด ให้ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่
	นำเครื่องชุดฝุ่นไปที่ตัวแทนจำหน่ายฟิลิปส์หรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจากฟิลิปส์เพื่อทำการตรวจสอบ
เครื่องไม่ชาร์จไฟ	วางเครื่องไว้บนแท่นชาร์จอย่างถูกต้อง เมื่อไฟแสดงการชาร์จติด หมายความว่าเครื่องกำลังได้รับการชาร์จไฟ
	เสียบอะแดปเตอร์เข้ากับเต้ารับบนกำแพงอย่างถูกต้อง เมื่อไฟแสดงการชาร์จติด หมายความว่าเครื่องกำลังได้รับการชาร์จไฟ
เครื่องไม่เริ่มทำงานดังที่ควรเป็น	ถังเก็บฝุ่นอาจไม่ได้ถูกติดตั้งไว้ในเครื่องอย่างถูกต้อง ให้ติดตั้งถังเก็บฝุ่นอย่างถูกต้อง
	ถังเก็บฝุ่นอาจจะเต็ม ให้เทฝุ่นทิ้ง
	แผ่นกรองอาจจะอุดตัน ทำความสะอาดแผ่นกรองและถุงผ้ากรองฝุ่น (ดูในส่วน "การทำความสะอาด")
	สิ่งสกปรกขนาดใหญ่อาจอุดตันข้อต่อหัวดูดปากแคบ ให้ทำความสะอาดข้อต่อหัวดูดปากแคบ (ดูในส่วน "การทำความสะอาด")
พบฝุ่นผงหลุดออกมาจากเครื่องดูดฝุ่น	ถังเก็บฝุ่นอาจจะเต็ม ให้เทฝุ่นทิ้ง
	ถังเก็บฝุ่นอาจไม่ได้ถูกติดตั้งไว้ในเครื่องอย่างถูกต้อง ให้ติดตั้งถังเก็บฝุ่นอย่างถูกต้อง

ปัญหา	การแก้ปัญหา
	แผ่นกรองอาจไม่ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้อง ใส่กรวยแผ่นกรองในฝาถังเก็บฝุ่นอย่างถูกต้อง และใส่ถุงผ้ากรองฝุ่นที่ด้านล่างของถังเก็บฝุ่นอย่างถูกต้อง
เครื่องมีเสียงดัง	มีเศษหรือชิ้นส่วนที่แข็งอยู่ภายในถังเก็บฝุ่น เทถังเก็บฝุ่นและทำความสะอาดแผ่นกรอง (ดูในส่วน 'การทำความสะอาด')
	สิ่งสกปรกขนาดใหญ่อาจอุดตันข้อต่อหัวดูดปากแคบ ให้ทำความสะอาดข้อต่อหัวดูดปากแคบ (ดูในส่วน 'การทำความสะอาด')
เครื่องดูดฝุ่นได้ไม่ดี	แปรงลูกกลิ้งอุดตัน ให้ทำความสะอาดแปรงลูกกลิ้ง (ดูในส่วน 'การทำความสะอาด')

Giới thiệu

Chúc mừng bạn đã mua được sản phẩm Philips mới và chào mừng bạn đến với Philips! Để có được lợi ích đầy đủ từ sự hỗ trợ do Philips cung cấp, hãy đăng ký sản phẩm tại www.philips.com/welcome.

Mô tả chung (Hình 1)

- A** Trượt bật/tắt (on/off)
- B** Phần cán trên
- C** Nút bấm để gấp tay cầm trên
- D** Phần cán dưới
- E** Ống hút sàn
- F** Ốc vít vòng kẹp
- G** Vòng kẹp
- H** Bàn chải xoay
- I** Bánh xe trước
- J** Rãnh cắt
- K** Dải tiếp xúc
- L** Đẻ sạch
- M** Dải tiếp xúc
- N** Đèn sạch
- O** Bộ phận đỡ đẻ sạch
- P** Bộ nối tiếp
- Q** Vải lọc
- R** Thùng bụi
- S** Nón lọc
- T** Nút tháo thùng bụi
- U** Nút tháo nắp thùng bụi
- V** Nút tháo ống hút sàn
- W** Bánh xe sau

Lưu ý

Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng thiết bị và cất giữ để tiện tham khảo sau này.

Nguy hiểm

- Không hút nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác. Không hút các chất dễ cháy và không hút tro khi tro vẫn chưa nguội.
- Không nhúng thiết bị hoặc đẻ sạch vào trong nước hoặc chất lỏng khác, hay rửa chúng dưới vòi nước.

Cảnh báo

- Trước khi nối máy với nguồn điện, kiểm tra xem điện áp ghi trên bộ nối tiếp có phù hợp với điện áp của nguồn điện không.
- Không sử dụng máy hút bụi nếu thiết bị nối tiếp, đẻ sạch hay chính máy hút bụi đã hỏng.
- Luôn thay thiết bị nối tiếp hay đẻ sạch cùng loại và đúng tiêu chuẩn như loại của máy nếu phích cắm điện hoặc đẻ sạch bị hỏng để tránh nguy hiểm.
- Trong bộ biến thể có một biến áp. Không cắt bỏ bộ biến thể này để thay bằng bộ biến thể khác, vì làm như vậy sẽ gây ra tình huống nguy hiểm.
- Thiết bị này không dành cho người dùng (bao gồm cả trẻ em) có sức khỏe kém, khả năng giác quan hoặc thần kinh suy giảm, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho họ.
- Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo rằng chúng không chơi đùa với thiết bị này.
- Không để tay hay ngón tay của bạn gần điểm nối của phần cán trên và phần cán dưới để tránh thương tích khi bạn gấp phần cán trên ra vào.

Chú ý

- Rút bộ nối tiếp ra khỏi ổ điện trước khi lau chùi bề mặt.
- Chỉ sạc máy hút bụi bằng bộ nối tiếp và để sạc đi kèm. Trong khi sạc, bộ nối tiếp sẽ có cảm giác ấm khi sờ vào. Điều này là bình thường.
- Luôn tắt máy đi sau khi dùng.
- Điện áp trên các dải tiếp xúc trong đế sạc thấp và vì vậy không nguy hiểm.
- Không tự mình tìm cách thay thế pin sạc. Nếu bạn gặp vấn đề khi sạc pin, hãy mang thiết bị đến đại lý hay một trung tâm dịch vụ được ủy quyền của Philips để kiểm tra.
- Khi sử dụng máy hút bụi để hút tro, cát tinh, vôi, bụi xi măng và những chất tương tự, các lỗ rỗng của bộ lọc sẽ bị tắc. Nếu bạn thấy công suất hút giảm mạnh, hãy làm sạch bộ lọc.
- Chỉ sử dụng bộ lọc Philips được cung cấp cùng với thiết bị.
- Tắt thiết bị trước khi sạc.
- Không che các lỗ thông hơi trong khi hút bụi.
- Luôn sử dụng máy hút bụi có bộ lọc đã được lắp vào.

Từ trường điện (EMF)

Thiết bị Philips này tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn liên quan đến các từ trường điện (EMF). Nếu được sử dụng đúng và tuân thủ các hướng dẫn trong sách hướng dẫn này, theo các bằng chứng khoa học hiện nay, việc sử dụng thiết bị này là an toàn.

Trước khi sử dụng lần đầu

- 1** Gỡ tất cả các tấm bảo vệ hoặc giấy bóng ra khỏi thiết bị.
- 2** Mở phần cán trên ra ở một vị trí thẳng đứng ('nghe tiếng click').
- 3** Lắp tay cầm vào ống hút sàn (nghe tiếng 'click') (Hình 2).

Chuẩn bị sử dụng máy**Nạp điện cho máy**

Sạc máy ít nhất 16 tiếng trước khi sử dụng lần đầu.

Mất khoảng 16 tiếng để sạc đầy thiết bị.

Thời gian hoạt động của thiết bị là 20 phút.

- 1** Cắm bộ nối tiếp của đế sạc vào ổ điện.
- 2** Đặt thiết bị vào đế sạc (Hình 3).

Lưu ý: Đảm bảo rằng thiết bị đã được tắt khi bạn đặt nó trên đế sạc, nếu không thiết bị sẽ hoạt động cho đến khi hết năng lượng và thiết bị sẽ không được sạc cho đến khi bạn ấn nút về vị trí tắt máy.

▶ Đèn báo sạc sáng để cho biết máy đang được sạc. (Hình 4)

Lưu ý: Đèn sạc không hiển thị thông báo nào về mức sạc pin của thiết bị.

Lưu ý: Bạn có thể để thiết bị trên đế sạc đã được nối với nguồn điện nếu bạn sử dụng nó hằng ngày. Nếu bạn không sử dụng thiết bị hằng ngày, hãy rút điện của đế sạc ra sau khi sạc.

Lưu ý: Bạn có thể để thiết bị ngay trên đế sạc, ngay cả khi thiết bị đã được sạc đầy.

Tiết kiệm năng lượng

Nếu bạn không định sử dụng thiết bị trong một thời gian dài, hãy rút bộ nối tiếp khỏi ổ cắm để tiết kiệm điện.

Làm thế nào để tối ưu hóa tuổi thọ của pin

- Không sử dụng thiết bị khi pin của nó đã gần cạn. Hãy sạc lại thiết bị trước khi bạn dùng nó lần nữa. Việc sử dụng cạn pin là có hại cho pin và làm giảm tuổi thọ của chúng.

- Luôn luôn ngắt thiết bị ra khỏi nguồn điện chính nếu bạn không sử dụng nó trong thời gian từ một tháng trở lên.
- Luôn luôn sạc thiết bị sau một thời gian dài không sử dụng.
- Nếu bạn không sử dụng thiết bị hằng ngày, hãy rút phích cắm điện ra sau khi sạc.
- Nếu bạn không thể sạc được pin nữa, hãy mang thiết bị đến một đại lý hoặc một trung tâm dịch vụ của Philips để được thay thế pin.

Sử dụng máy

Lưu ý: Luôn luôn đảm bảo rằng thùng bụi được lắp đúng vị trí trong thiết bị để tránh hư hỏng cho thiết bị.

- 1 Đẩy thanh trượt bật/tắt tới vị trí “BẬT” để bật thiết bị (Hình 5).
- 2 Nếu bạn muốn ngừng thiết bị trong chốc lát, hãy sử dụng vị trí dừng. Đẩy tay cầm về phía ống hút sàn để khóa tay cầm ở vị trí dừng. (Hình 6)
- 3 Sau khi sử dụng, đặt trượt bật/tắt về “OFF” để tắt thiết bị.

Vệ sinh máy

Luôn rút bộ nối tiếp ra khỏi ổ điện trước khi lau chùi để sạc.

- 1 Lau sạch bên ngoài của thiết bị và bên ngoài của đế sạc bằng khăn ẩm.
- 2 Nếu bạn muốn đổ hết bụi và làm sạch thùng bụi và làm sạch bộ lọc, hãy thực hiện theo hướng dẫn tại các mục ‘Đổ hết bụi trong thùng bụi và làm sạch’ và ‘Làm sạch bộ lọc’ dưới đây.

Đổ hết bụi trong thùng bụi ra và làm sạch

Nhớ thường xuyên đổ hết bụi trong thùng bụi ra và làm sạch.

Lưu ý: Đổ sạch bụi trong thùng bụi ra khi bạn thấy công suất hút giảm mạnh hoặc khi bụi ở trong thùng bụi được báo ở chỉ mức tối đa (‘MAX’) (Hình 7).

- 1 Ấn nút tháo thùng bụi (1) và tháo thùng bụi ra (2) (Hình 8).
- 2 Ấn nút tháo nắp thùng bụi (1) và mở nắp thùng bụi (2) (Hình 9).
- 3 Lắc thùng bụi bằng tay kia của bạn để trút sạch bụi vào thùng rác (Hình 10).
- 4 Nếu cần, hãy lau sạch thùng bụi bằng khăn ẩm.
- 5 Nếu cần, hãy làm sạch bộ lọc. Xem mục ‘Làm sạch bộ lọc’ bên dưới.
- 6 Đóng nắp thùng bụi.
- 7 Đặt thùng bụi trở lại thiết bị (nghe tiếng ‘click’) (Hình 11).

Vệ sinh bộ lọc

Nhớ thường xuyên làm sạch bộ lọc.

Vệ sinh nón lọc

- 1 Ấn nút tháo thùng bụi (1) và tháo thùng bụi ra (2). (Hình 8)
- 2 Ấn nút tháo nắp thùng bụi (1) và mở nắp thùng bụi (2) (Hình 12).
- 3 Xoay nón lọc trong nắp thùng bụi về phía bên trái (1) và tháo nón lọc ra khỏi thùng bụi (2) (Hình 13).
- 4 Để vệ sinh nón lọc, vỗ nhẹ nón lọc vào thành thùng rác.
- 5 Làm sạch bộ lọc bằng một bàn chải nếu nó quá bẩn.

Lưu ý: Nếu cần, bạn có thể làm sạch nón lọc bằng nước sạch hoặc nước ấm. Đảm bảo rằng nón lọc phải khô trước khi bạn lắp trở lại vào nắp thùng bụi.

6 Lắp nón lọc trở lại nắp thùng bụi và xoay nó về phía bên phải để cố định nó (Hình 14).

Lưu ý: Đảm bảo rằng bạn lắp bộ lọc theo đúng cách.

7 Đóng nắp thùng bụi.

8 Lắp thùng bụi trở lại thiết bị (nghe tiếng 'click') (Hình 11).

Làm sạch vải lọc

1 Ấn nút tháo thùng bụi (1) và tháo thùng bụi ra (2). (Hình 8)

2 Xoay vải lọc ở đáy thùng bụi về phía bên trái và tháo vải lọc ra khỏi thùng bụi (Hình 15).

3 Lắc vải lọc trên thùng rác để làm sạch nó.

4 Làm sạch bộ lọc bằng một bàn chải nếu nó quá bẩn.

Lưu ý: Nếu cần, bạn có thể làm sạch vải lọc trong nước lạnh hoặc nước ấm. Đảm bảo rằng vải lọc phải khô trước khi lắp lại vào thùng bụi.

5 Gắn vải lọc trở lại vào thùng bụi và xoay nó về phía bên phải để cố định nó (Hình 16).

Lưu ý: Nhớ gắn vải lọc theo đúng cách.

6 Lắp thùng bụi trở lại thiết bị (nghe tiếng 'click').

Vệ sinh điểm nối ống hút sàn

Điểm nối ống hút sàn có thể bị tắc bởi các hạt bụi lớn. Thực hiện theo các bước dưới đây để vệ sinh điểm nối.

1 Tắt thiết bị.

2 Ấn nút tháo ống hút sàn (1) để tháo tay cầm ra khỏi ống hút sàn (2). (Hình 17)

3 Loại bỏ các hạt bụi lớn ra khỏi điểm nối.

4 Lắp tay cầm trở lại ống hút sàn (nghe tiếng 'click') (Hình 2).

Làm sạch bàn chải xoay

Nếu bạn tìm thấy vật gì mắc kẹt ở bàn chải xoay, bạn có thể thực hiện các bước dưới đây để làm sạch bàn chải xoay.

1 Tắt thiết bị.

2 Ấn nút tháo ống hút sàn (1) để tháo tay cầm ra khỏi ống hút sàn (2) (Hình 17).

3 Dựng ngược ống hút sàn.

4 Xoay bàn chải xoay cho tới khi rãnh cắt hướng về phía bạn.

5 Sử dụng kéo để cắt tóc, các sợi dây, v.v... tích tụ quanh bàn chải xoay. (Hình 18)

6 Làm sạch lông tơ, tóc và những bụi bẩn khác trên bàn chải xoay.

Lưu ý: Bạn cũng có thể tháo bàn chải xoay để làm sạch dễ hơn.

Tháo bàn chải xoay

1 Tắt thiết bị.

2 Ấn nút tháo ống hút sàn (1) để tháo tay cầm ra khỏi ống hút sàn (2) (Hình 17).

- 3 Dựng ngược ống hút sàn.
- 4 Vặn để tháo vòng kẹp bàn chải xoay ra (Hình 19).
- 5 Nhấc bàn chải xoay ra khỏi ống hút sàn ở bên phải trước và tháo dây đai truyền động ở đầu dưới bên trái của bàn chải xoay (Hình 20).
- 6 Làm sạch lông tơ, tóc và những bụi bẩn khác trên bàn chải xoay và rãnh bàn chải xoay.

Lắp lại bàn chải xoay

- 1 Trượt dây đai truyền động về phía tay trái ở đầu dưới bàn chải xoay và lắp đầu dưới này của bàn chải xoay vào ống hút sàn trước. Sau đó lắp phần còn lại của bàn chải xoay trở lại trong ống hút sàn. (Hình 21)
- 2 Đặt vòng kẹp trở lại vào ống hút sàn và vặn chặt ốc vít. (Hình 22)

Lưu ý: Bạn không thể lắp vòng kẹp trở lại nếu bàn chải xoay không được đặt đúng cách.

Bảo quản

- 1 Đẩy tay cầm về phía ống hút sàn để khóa nó về vị trí dừng (Hình 6).
- 2 Bạn có thể bảo quản thiết bị ở trên để sạc. (Hình 3)
- 3 Để bảo quản thiết bị ở dưới đồ dùng, gấp phần cán trên xuống để rút ngắn chiều dài thiết bị.

Môi trường

- Không vứt thiết bị chung với chất thải gia đình thông thường khi ngừng sử dụng nó. Hãy đem nó đến điểm thu gom chính thức để tái chế. Làm như thế, bạn sẽ giúp bảo vệ môi trường (Hình 23).
- Pin được thiết kế sẵn trong máy chứa những chất liệu có thể gây ô nhiễm môi trường. Hãy tháo pin khi vứt máy. Không vứt bỏ pin chung với rác sinh hoạt thông thường mà hãy giao pin cho một điểm thu gom chính thức. Bạn cũng có thể mang thiết bị tới một trung tâm dịch vụ của Philips. Nhân viên của trung tâm này sẽ giúp bạn tháo pin và sẽ vứt bỏ pin theo cách an toàn cho môi trường (Hình 24).

Tháo pin sạc

Pin NiMH có thể nổ nếu tiếp xúc với nhiệt độ cao hoặc lửa.

Chỉ tháo pin sạc khi pin đã hoàn toàn hết điện.

Bạn có thể tháo pin sạc theo cách sau.

- 1 Để thiết bị chạy cho tới khi ngừng hẳn.
- 2 Tháo tấm có các lỗ thông hơi ra khỏi tay cầm bằng tô vít.
- 3 Vặn lỏng ốc vít phía bên cạnh của tay cầm. (Hình 25)
- 4 Tháo nắp.
- 5 Ngắt đầu nổi để tháo pin ra khỏi tay cầm (Hình 26).
- 6 Tháo pin sạc (Hình 27).

Bảo hành và dịch vụ

Nếu bạn cần biết dịch vụ hoặc thông tin hay gặp trục trặc, vui lòng truy cập trang web của Philips tại **www.philips.com** hoặc liên hệ với Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng của Philips ở nước bạn (bạn sẽ tìm thấy số điện thoại của Trung tâm trong tờ bảo hành khắp thế giới). Nếu không có Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng tại quốc gia của bạn, hãy liên hệ với đại lý Philips tại địa phương bạn.

Cách khắc phục sự cố

Chương này tóm tắt các sự cố phổ biến nhất mà bạn có thể gặp phải với thiết bị của bạn. Vui lòng đọc các mục khác nhau để biết thêm chi tiết. Nếu bạn không thể giải quyết được vấn đề, hãy liên hệ với Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng của Philips tại nước bạn.

Vấn đề	Giải pháp
Thiết bị không hoạt động.	Có thể pin yếu. Hãy sạc lại pin.
	Mang thiết bị đến đại lý của bạn hoặc trung tâm dịch vụ được ủy quyền bởi Philips để kiểm tra.
Thiết bị không sạc.	Hãy đặt thiết bị vào đế sạc đúng cách. Đèn báo sạc sáng để cho biết thiết bị đang được sạc.
	Hãy cắm bộ nối tiếp vào ổ cắm điện đúng cách. Đèn báo sạc sáng để cho biết thiết bị đang được sạc.
Thiết bị không hút bụi bình thường.	Thùng bụi có thể không được lắp đúng cách vào thiết bị. Hãy lắp thùng bụi vào thiết bị đúng cách.
	Thùng bụi có thể đầy. Đổ sạch bụi trong thùng bụi ra.
	Bộ lọc có thể bị tắc. Vệ sinh nón lọc và vải lọc (xem chương "Vệ sinh máy").
	Điểm nối ống hút sàn có thể bị tắc bởi các hạt bụi lớn. Hãy làm sạch điểm nối ống hút sàn (xem chương "Vệ sinh máy").
Bụi thoát ra khỏi thiết bị.	Thùng bụi có thể đầy. Đổ sạch bụi trong thùng bụi ra.
	Thùng bụi có thể không được lắp đúng cách vào thiết bị. Hãy lắp thùng bụi vào thiết bị đúng cách.
	Có thể bộ lọc chưa được đặt đúng cách. Hãy lắp nón lọc vào nắp thùng bụi và lắp vải lọc vào đáy thùng bụi đúng cách.
Thiết bị tạo nhiều tiếng ồn.	Có các bộ phận rần trong thùng bụi. Hãy đổ sạch bụi trong thùng bụi và làm sạch bộ lọc (xem chương "Vệ sinh máy").
	Điểm nối ống hút sàn có thể bị tắc bởi các hạt bụi lớn. Hãy làm sạch điểm nối ống hút sàn (xem chương "Vệ sinh máy").
Thiết bị không hút rác một cách hiệu quả.	Bàn chải xoay bị tắc. Hãy làm sạch bàn chải xoay (xem chương "Vệ sinh máy").

簡介

恭喜您購買本產品並歡迎加入飛利浦！請於 www.philips.com/welcome 註冊您的產品，以善用飛利浦提供的支援。

一般說明 (圖 1)

- A** On/Off 開關
- B** 手桿上部
- C** 摺疊手桿上部的按鈕
- D** 手桿下部
- E** 地板吸嘴
- F** 固定螺絲
- G** 扣件
- H** 動力刷毛
- I** 前輪
- J** 切割溝槽
- K** 接點金屬片
- L** 充電座
- M** 接點金屬片
- N** 充電指示燈
- O** 充電座的支撐座
- P** 轉換器
- Q** 布料濾網
- R** 集塵桶
- S** 錐形濾網
- T** 集塵桶鬆開按鈕
- U** 集塵桶蓋鬆開按鈕
- V** 地板吸頭釋放鈕
- W** 後輪

重要事項

在使用本產品前，請先仔細閱讀本使用手冊，並保留說明以供日後參考。

危險

- 請勿用來吸水或任何其它液體。請勿吸取易燃性物質，且請勿吸取未完全冷卻的灰燼。
- 請勿將本產品和充電座浸泡在水中或任何其他液體中，也不可置於水龍頭下沖洗。

警示

- 在您連接電源之前，請先檢查轉換器上所標示的電壓是否與您當地的電源系統電壓一致。
- 當電源轉換器、充電座或產品本身受損時，請勿使用產品。
- 如果電源轉換器或充電座損壞，務必更換與原來型號相同的電源轉換器或充電座，以免發生危險。
- 轉換器內含一個變壓器。請勿切斷轉換器而以其他插頭取代，否則會造成危險。
- 基於安全考慮，在缺乏監督及適當指示之下，本產品不適用於孩童及任何身體、知覺、或心理功能障礙者，或缺乏使用經驗及知識者。
- 請勿讓孩童使用本產品或當成玩具。
- 將手桿上部往下或往外折疊時，手或手指請勿靠近手桿上部與下部間的接合處，以防止受傷。

警告

- 在清潔充電座之前，請務必將電源變壓器由牆上插座拔下。
- 本產品只能使用隨附的充電座進行充電。充電時，電源轉換器會微微發熱，這是正常的現象。
- 使用完畢後，請關閉產品的電源。
- 充電座上接點金屬片的電壓極低，因此並不會有危險。
- 請勿嘗試自行更換充電式電池。若電池充電時遇到問題，請將產品送到您的經銷商或飛利浦授權的服務中心，以進行檢查。
- 當您以吸塵器清除灰燼、細沙、石灰、水泥粉塵及類似物質時，濾網上的細孔可能會被堵住。如果發現吸力異常減弱，請清潔濾網。
- 請只使用本產品隨附的飛利浦濾網。
- 充電前請先關閉產品電源。
- 使用吸塵器時，請勿將排氣孔阻塞。
- 永遠使用吸塵器組裝隨附的濾網。

電磁波 (EMF)

本飛利浦產品符合電磁波 (Electromagnetic fields, EMF) 所有相關標準。只要使用方式正確並依照本使用手冊之說明進行操作，根據現有的科學研究資料，使用本產品並無安全顧慮。

第一次使用

- 1 撕下產品上所有保護膜或塑膠膜。
- 2 將手柄上部往外折疊到垂直位置 (會聽見「喀噠」一聲)。
- 3 將手柄插入地板吸頭 (會聽見「喀噠」一聲)。 (圖 2)

使用前準備

充電

在您第一次使用此產品之前，請充電至少 16 小時。

產品充滿電力約需要 16 個小時。

產品的操作時間是 20 分鐘。

- 1 將充電座的電源變壓器插入牆上插座。
- 2 將產品放置在充電座上。 (圖 3)

注意：確定您將產品放到充電座上時，產品已關閉，否則產品將運轉到沒電為止，且在您將開關切到關閉位置前，產品不會進行充電。

■ 充電指示燈亮起，表示產品正在進行充電。 (圖 4)

注意：充電指示燈並不會提供產品電池電量的任何指示。

注意：如果您每天使用產品，可將產品置於已插電的充電座上。如果您未每天使用，請在充電後拔下充電座的插頭。

注意：即使產品充滿電，您仍可將其置於充電座上。

節約能源

如果您將有很長一段時間不會使用本產品，請將變壓器拔離牆壁的插座以節約能源。

如何有效延長電池的使用壽命

- 請勿在電池幾乎沒電時使用產品。請先將產品充電後再使用。電池電量完全耗盡會對電池造成傷害並減短其使用壽命。
- 如果一個月以上的時間不使用本產品，請務必拔除產品電源。
- 長期未使用後，請務必將產品重新充電。

- 如果您並未每天使用產品，請在充電後拔下電源插頭。
- 如果電池無法再充電，請將產品送到您的經銷商或飛利浦服務中心，以便更換電池。

使用此產品

注意：請務必確認集塵桶正確裝入產品中，以避免產品損壞。

- 1 將 On/Off 開關推到「ON」，即可開啟產品電源。(圖 5)
- 2 如果您有一陣子不會使用產品，您可以採用安置位置擺放。將手桿推向地板吸頭，使手桿鎖定在安置位置。(圖 6)
- 3 使用後，將 On/Off 開關推到「OFF」，即可關閉產品電源。

清潔

在清潔充電座之前，請務必將電源變壓器由牆上插座拔下。

- 1 請用濕布清潔產品外部和充電座外部。
- 2 如果您要清空和清潔集塵桶並清潔濾網，請依照下方「清空和清潔集塵桶」和「清潔濾網」章節中的指示。

清空和清潔集塵桶

請確實定期清空並清潔集塵桶。

注意：您注意到吸力減弱或集塵桶中的灰塵達到「MAX」刻度時，請清空集塵桶。(圖 7)

- 1 按下集塵桶鬆開按鈕 (1) 並移除集塵桶 (2)。(圖 8)
- 2 按下集塵桶蓋鬆開按鈕 (1) 並打開蓋子 (2)。(圖 9)
- 3 用手搖動集塵桶，將內容物清空到垃圾桶。(圖 10)
- 4 必要時，請以濕布清潔集塵桶。
- 5 必要時，請清潔濾網。請參閱下方的「清潔濾網」章節。
- 6 關閉集塵桶蓋。
- 7 將集塵桶放回產品內 (會聽見「喀嗒」一聲)。(圖 11)

清潔濾網

請確實定期清潔濾網。

清潔錐形濾網

- 1 按下集塵桶鬆開按鈕 (1) 並移除集塵桶 (2)。(圖 8)
- 2 按下集塵桶蓋鬆開按鈕 (1) 並打開蓋子 (2)。(圖 12)
- 3 將蓋子內的錐形濾網向左旋轉 (1)，然後從集塵桶中取下錐形濾網 (2)。(圖 13)
- 4 若要清潔錐形濾網，請靠著垃圾桶邊輕拍濾網。
- 5 如果錐形濾網非常髒，請使用刷子清潔。

注意：必要時，您可以在冷水或溫水中清潔錐形濾網。請確定錐形濾網完全乾燥後，再將其放回集塵桶蓋內。

- 6 將錐形濾網放回集塵桶蓋內，然後向右旋轉固定。(圖 14)

注意：請確定以正確的方向裝入錐形濾網。

- 7 關閉集塵桶蓋。

8 將集塵桶放回產品內 (會聽見「喀噠」一聲)。(圖 11)

清潔布濾網

1 按下集塵桶鬆開按鈕 (1) 並移除集塵桶 (2)。(圖 8)

2 將集塵桶底部的布濾網向左旋轉，然後從集塵桶中取下布濾網。(圖 15)

3 在垃圾桶上抖動布濾網，以清潔布濾網。

4 如果濾網非常髒，請使用刷子清潔。

注意：必要時，您可以在冷水或溫水中清潔布濾網。請確定布濾網完全乾燥後，再將其放回集塵桶內。

5 將布濾網放回集塵桶，然後向右邊旋轉固定。(圖 16)

注意：請確定以正確的方向裝入布濾網。

6 將集塵桶放回產品內 (會聽見「喀噠」一聲)。

清潔地板吸頭接頭

地板吸頭接頭可能會因大型灰塵顆粒而阻塞。請依照下列步驟清潔接頭。

1 關閉產品。

2 按下地板吸頭鬆開按鈕 (1)，從手桿拆下地板吸頭 (2)。(圖 17)

3 移除接頭的大型灰塵顆粒。

4 將手桿插回地板吸頭 (會聽見「喀噠」一聲)。(圖 2)

清潔動力刷毛

如果動力刷毛上有東西卡住，您可以依照以下步驟清潔動力刷毛。

1 關閉產品。

2 按下地板吸頭釋放鈕 (1) 從地板吸頭拆下手桿 (2)。(圖 17)

3 將地板吸頭上下顛倒。

4 旋轉動力刷毛，直至切割溝槽面對著您的方向。

5 使用剪刀剪下累積在動力刷毛附近的頭髮、絲線等。(圖 18)

6 清除動力刷毛上的毛絮、毛髮和其他灰塵。

注意：您也可以拆下動力刷毛以利清潔。

卸除動力刷毛

1 關閉產品。

2 按下地板吸頭釋放鈕 (1) 從地板吸頭拆下手桿 (2)。(圖 17)

3 將地板吸頭上下顛倒。

4 轉開動力刷毛扣件。(圖 19)

5 先將動力刷毛向右拉出地板吸頭，然後從動力刷毛左側端取下驅動繫帶。(圖 20)

6 清除動力刷毛上與動力刷毛凹處的毛絮、毛髮和其他灰塵。

重新裝入動力刷毛

1 將的驅動繫帶滑入動力刷毛的左側端，先將此端的動力刷毛插入地板吸頭。然後，將動力刷毛的其餘部份放入地板吸頭。(圖 21)

2 將扣件放回地板吸頭，然後旋緊螺絲。(圖 22)

注意：如果動力刷毛未正確裝入，您將無法重新放入扣件。

收納

- 1 將手桿推向地板吸頭，使手桿鎖定在安置位置。(圖 6)
- 2 收納時，您可以將產品放在充電座上。(圖 3)
- 3 若要將產品收到傢俱下方，請將手桿上部往下折疊，縮短產品的長度。

環境保護

- 本產品壽命結束時請勿與一般家庭廢棄物一併丟棄。請將該產品放置於政府指定的回收站，此舉能為環保盡一份心力。(圖 23)
- 本產品內建的充電式電池可能含有會污染環境的物質。棄置本產品前，請先取出電池。請勿與一般家庭廢棄物一併丟棄，應送至政府指定的電池回收點進行回收。您也可以將本產品送至飛利浦服務中心，服務中心的人員會為您卸下電池，並以對環境無害的方式處理電池。(圖 24)

取出充電式電池

鎳氫電池暴露於高溫或火焰中可能會爆炸。

僅在充電式電池完全沒電時才可拆下。

請以下列方法取出充電式電池。

- 1 讓產品運轉至停止為止。
- 2 利用螺絲起子，從手桿上取下具備排氣孔的面板。
- 3 將手桿側邊的螺絲轉下。(圖 25)
- 4 取下蓋子。
- 5 中斷連接器，從手桿上拆下電池。(圖 26)
- 6 拆下充電式電池。(圖 27)

保固與服務

若您需要相關服務或資訊，或是有任何問題，請瀏覽飛利浦網站，網址為 www.philips.com，或聯絡當地的飛利浦顧客服務中心(電話號碼可參閱全球保證書)。若您當地沒有顧客服務中心，請洽詢當地的飛利浦經銷商。

故障排除

本章概述使用產品時最常會遇到的問題。詳情請參閱相關章節之說明。如果您的問題無法解決，請聯絡您所在國家/地區的飛利浦客戶服務中心。

問題	解決方法
本產品無法運作。	電池可能快沒電了，請為電池充電。
	請將電器送至經銷商或飛利浦授權的服務中心檢查。
產品無法充電。	將產品正確放在充電座上。充電指示燈會亮起，指出產品正在充電。
	將電源轉換器正確插入電源插座。充電指示燈會亮起，指出產品正在充電。

問題	解決方法
產品未妥善吸塵。	集塵桶可能未正確放入產品。請將集塵桶正確放在產品中。
	集塵桶可能已滿。請清空集塵桶。
	濾網可能堵塞。請清潔錐形濾網和布濾網 (請參閱「清潔」章節)。
	地板吸頭接頭可能因大型灰塵顆粒而阻塞。請清潔地板吸頭接頭 (請參閱「清潔」章節)。
灰塵會從吸塵器溢出。	集塵桶可能已滿。請清空集塵桶。
	集塵桶可能未正確放入產品。請將集塵桶正確放在產品中。
	濾網可能沒有正確裝上。請將錐形濾網正確放入集塵桶蓋內，然後將布濾網正確裝到集塵桶底部。
產品發出很大的噪音。	集塵桶內有堅硬物體。請清空集塵桶並清潔濾網 (請參閱「清潔」章節)。
	地板吸頭接頭可能因大型灰塵顆粒而阻塞。請清潔地板吸頭接頭 (請參閱「清潔」章節)。
本產品無法有效清除灰塵。	動力刷毛阻塞。請清潔動力刷毛 (請參閱「清潔」章節)。

简介

感谢您的惠顾，欢迎光临飞利浦！为了您能充分享受飞利浦提供的支持，请在 www.philips.com/welcome 上注册您的产品。

一般说明 (图 1)

- A** 开/关滑钮
- B** 把杆上半部分
- C** 折叠把杆上半部分的按钮
- D** 把杆下半部分
- E** 吸嘴
- F** 固定器螺钉
- G** 固定器
- H** 滚刷
- I** 前轮
- J** 切割沟槽
- K** 触点
- L** 充电座
- M** 触点
- N** 充电指示灯
- O** 充电座靠背
- P** 适配器
- Q** 滤布
- R** 集尘桶
- S** 锥形滤网
- T** 集尘桶释放钮
- U** 集尘桶盖拆卸按钮
- V** 吸嘴拆卸按钮
- W** 后轮

注意事项

使用本产品之前，请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管以备日后参考。

危险

- 切勿吸入水或其它液体。切勿吸入易燃物质，也不要吸入未冷却的灰烬。
- 切勿将本产品或充电座浸入水或其它任何液体，也不能在自来水龙头下冲洗。

警告

- 在将本产品连接电源前，务必检查当地的电压是否与电源适配器所标电压一致。
- 如果适配器、充电座或产品本身损坏，请勿使用本产品。
- 如果适配器或充电座损坏，必须用原装型号更换，以免发生危险。
- 电源适配器内含有一个变压器。切勿自行更换插头，否则将导致严重后果。
- 本产品不打算由肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们使用本产品进行监督或指导。
- 应照看好儿童，避免他们将产品当作玩具。
- 切勿将手或手指接近把杆上半部分和下半部分之间的接合点，以防在折叠或展开把杆上半部分时受伤。

注意

- 清洁充电座之前，务必将适配器从墙上的电源插座中拔出。
- 只能用本产品随附的充电座为产品充电。充电期间，适配器会有微热，这是正常现象。
- 使用后，务必关闭产品电源。
- 充电座接触片上的电压为低电压，因此没有危险。

- 切勿擅自更换电池。如果电池充电时遇到问题，请将产品送往经销商处或飞利浦授权的服务中心进行检查。
- 在使用本品吸收灰尘、细沙、石灰、水泥灰和类似的物质时，滤网将被堵塞。如果您注意到吸力显著下降，则可以清洁滤网。
- 只能使用本产品随附的飞利浦滤网。
- 充电前请关闭产品。
- 吸尘时切勿阻塞排气口。
- 使用吸尘器时，请确保装上过滤部件。

电磁场 (EMF)

这款飞利浦产品符合关于电磁场 (EMF) 的相关标准。据目前的科学证明，如果正确使用并按照本用户手册中的说明进行操作，本产品是安全的。

首次使用之前

- 1 撕掉产品上的保护膜或塑料保护罩。
- 2 将把杆上半部分展开到垂直位置（可听到“咔哒”一声）。
- 3 将握柄卡入吸嘴（可听到“咔哒”一声）。(图 2)

使用准备

为产品充电

在第一次使用前，要给本产品充至少 16 个小时的电。

本产品充满电大约需要 16 小时。

本产品工作时间为 20 分钟。

- 1 将充电座的适配器插入电源插座。
- 2 将产品插接到充电座。(图 3)

注意：请确保在将产品插接到充电座前关闭产品，否则产品将持续工作到电量耗尽，而且只有将开关旋至关闭位置时产品才会充电。

● 充电指示灯亮起，表示吸尘器正在充电。(图 4)

注意：充电指示灯不会显示本产品电池的充电量。

注意：如果您每天使用本产品，可以将本产品放置在插电的充电座上。如果您无需每天使用，请在充电后拔出充电座。

注意：您可以将产品留在充电座中，即使产品已完全充电。

节约能源

如果在较长一段时间内不再使用本产品，请将适配器从插座中拔下，以节约能源。

如何优化电池寿命

- 当电池即将耗尽时，请勿使用本产品。再次使用前请重新为本产品充电。完全耗尽电池电量有损电池，会缩短电池寿命。
- 如果您打算一个月或以上不使用本产品，请务必断开产品的电源。
- 长时间未使用本产品后，请务必为产品充电。
- 如果您不是每天使用本产品，请在充电后拔出产品。
- 如果您无法再为电池充电，请将本产品送往经销商处或飞利浦服务中心进行更换。

使用本产品

注意：始终确保将集尘桶正确插入本产品，以防止对本产品造成损坏。

- 1 将开/关按钮设置为“ON (开)”以打开本产品。(图 5)

- 2 如果您想一段时间不使用本产品，请使用固定位置。将把杆推入地板吸嘴，使把杆锁定在固定位置。(图 6)
- 3 使用后将开/关滑钮推到“OFF (关)”，以关闭本产品。

清洁

清洁充电座之前，将适配器从墙上的电源插座中拔出。

- 1 请使用湿布清洁本产品外部和充电座外部。
- 2 如果您想倒空并清洁集尘桶以及清洁滤网，请遵照下文“倒空并清洁集尘桶”和“清洁滤网”部分的说明。

倒空并清洁集尘桶

确保定期倒空并清洁集尘桶。

注意：当您发现吸力下降或桶内灰尘达到“Max (最大)”指示时，请倒空集尘桶。(图 7)

- 1 按集尘桶拆卸按钮 (1) 并拆卸集尘桶 (2)。(图 8)
- 2 按集尘桶盖拆卸按钮 (1) 并打开盖子 (2)。(图 9)
- 3 用另一只手抖动集尘桶，将尘垢倒入垃圾桶。(图 10)
- 4 如有必要，可用湿布清洁集尘桶。
- 5 如有必要，可清洁滤网。请参阅下文的“清洁滤网”部分。
- 6 合上集尘桶盖。
- 7 将集成桶放入本产品内（可听到“咔哒”一声）。(图 11)

清洁滤网

确保定期清洁滤网。

锥形滤网

- 1 按集尘桶拆卸按钮 (1) 并拆卸集尘桶 (2)。(图 8)
- 2 按集尘桶盖拆卸按钮 (1) 并打开盖子 (2)。(图 12)
- 3 将桶盖内的锥形滤网旋至左侧 (1) 并从集尘桶拆卸锥形滤网 (2)。(图 13)
- 4 要清洁锥形滤网，可以将滤网在垃圾箱的一侧轻敲。
- 5 如果锥形滤网很脏，请使用刷子清洁。

注意：如有必要，您可以用冷水或微温的水清洁滤网。重新将锥形滤网装入集尘桶盖之前，请确保锥形滤网干燥。

- 6 将锥形滤网放回集尘桶盖并朝右旋转，将其固定。(图 14)

注意：确保正确插入锥形滤网。

- 7 合上集尘桶盖。
- 8 将集成桶放入本产品内（可听到“咔哒”一声）。(图 11)

清洁滤布

- 1 按集尘桶拆卸按钮 (1) 并拆卸集尘桶 (2)。(图 8)
- 2 将集尘桶底部的滤布向左旋转，然后从集尘桶拆卸滤布。(图 15)

3 在垃圾箱上方将滤布甩净。

4 如果滤布很脏，请使用刷子清洁。

注意：如有必要，您可以用冷水或微温的水进行清洁。重新将滤布装入集尘桶前，请确保滤布干燥。

5 重新将滤布安装到集尘桶并向右旋转，将其固定。(图 16)

注意：确保正确安装滤布。

6 将集成桶放入本产品内（可听到“咔哒”一声）。

清洁吸嘴接合点

吸嘴的接合点可能被大块污垢阻塞。请按照以下步骤清洁接合点。

1 关闭产品。

2 按吸嘴拆卸按钮 (1) 将握柄从吸嘴取下 (2)。(图 17)

3 清理接合点处的大块污垢。

4 将握柄插回吸嘴（可听到“咔哒”一声）。(图 2)

清洁滚刷

如果发现滚刷上积了脏物，您可以按照以下步骤清洁滚刷。

1 关闭产品。

2 按吸嘴拆卸按钮 (1) 将握柄从吸嘴取下 (2)。(图 17)

3 将两用吸尘嘴倒转。

4 旋转滚刷，直到切割沟槽朝向您。

5 使用一把剪刀剪掉缠住滚刷的毛发、线头等等。(图 18)

6 从滚刷上摘下绒毛、毛发及其他污物。

注意：您也可以拆下滚刷以便于清洁。

拆下滚刷

1 关闭产品。

2 按吸嘴拆卸按钮 (1) 将握柄从吸嘴取下 (2)。(图 17)

3 将两用吸尘嘴倒转。

4 拧松滚刷固定器。(图 19)

5 首先将滚刷从地板吸嘴右侧取出，然后从滚刷左侧拆下驱动带。(图 20)

6 从滚刷和滚刷沟槽上摘下绒毛、毛发及其他污物。

将滚刷插回。

1 将驱动带滑入滚刷左端，并先将滚刷左端插入地板吸嘴。然后再将滚刷剩余部位装入地板吸嘴。(图 21)

2 将固定器装到地板吸嘴，拧紧螺丝。(图 22)

注意：如果没有正确插入滚刷，则无法重新安装固定器。

存储

- 1 将握柄向地板吸嘴推动，将其锁定在固定位置。(图 6)
- 2 您可以将本产品放在充电座上。(图 3)
- 3 要将本产品存储在家具下，请折叠握柄上半部分，缩短本产品。

环保

- 弃置产品时，请不要将其与一般生活垃圾堆放在一起；应将其交给官方指定的回收中心。这样做有利于环保。(图 23)
- 内置可充电电池含有可污染环境的物质。在扔掉本产品前取出电池。请勿将电池与普通家庭垃圾一同丢弃，而应将其送到正式的回收点，也可以将产品交给飞利浦服务中心。维修中心的员工会帮您取出电池，并以环保的方式处理。(图 24)

卸下充电电池

镍氢电池在高温或燃烧环境可能发生爆炸。

只在充电电池的电量完全用尽时将其取出。

您可以按照以下方法取出充电电池。

- 1 让产品运转，直到停止为止。
- 2 用螺丝刀从握柄卸下带排气孔的面板。
- 3 拧下握柄侧面上的螺钉。(图 25)
- 4 取下盖子。
- 5 断开连接器，使电池与握柄分离。(图 26)
- 6 卸下充电电池。(图 27)

保修与服务




















如果您需要服务或信息，或者有任何疑问，请访问飞利浦网站：www.philips.com。您也可以与所在国家/地区的飞利浦顾客服务中心联系（可从全球保修卡中找到其电话号码）。如果您的所在地没有飞利浦客户服务中心，可与当地的飞利浦经销商联系。





故障种类和处理方法


本章归纳了您的产品在使用时最常遇到的问题。有关详细说明，请参阅相关章节。如果您无法解决问题，请与贵国/地区的飞利浦客户服务中心联系。

问题	解决方法
产品不能工作。	电池可能电量不足。请给电池充电。
	请将本产品送往当地的飞利浦经销商，或经飞利浦授权的顾客服务中心，请他们检查。
产品不能充电。	将本产品正确放在充电座上。充电指示灯亮，表示产品正在充电。
	将适配器正确插入电源插座。充电指示灯亮起，表示产品正在充电。
本产品不能正确吸尘。	集尘桶可能没有正确安装在本产品内。请将集尘桶正确安装在本产品内。

问题	解决方法
	集尘桶可能已满。清空集尘桶。
	滤网可能阻塞。清洁锥形滤网和滤布（见“清洁”一章）。
	吸嘴接合点可能被大块污垢阻塞。清洁吸嘴接合点（见“清洁”一章）。
灰尘从产品中溢出。	集尘桶可能已满。清空集尘桶。
	集尘桶可能没有正确安装在本产品内。请将集尘桶正确安装在本产品内。
	滤网可能没有正确安装。请将锥形滤网正确安装在集尘桶盖内，并重新将滤布正确安装到集尘桶底部。
产品噪音过大。	集尘桶内有固体。倒空集尘桶并清洁滤网（见“清洁”一章）。
	吸嘴接合点可能被大块污垢阻塞。清洁吸嘴接合点（见“清洁”一章）。
产品无法有效地清扫尘土。	滚刷被阻塞。清洁滚刷（见“清洁”一章）。

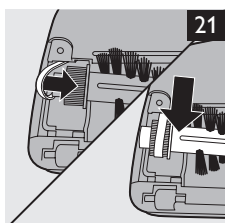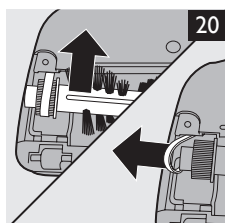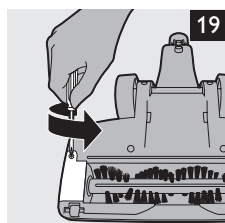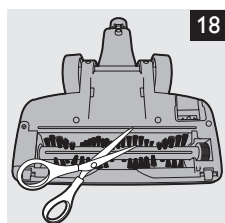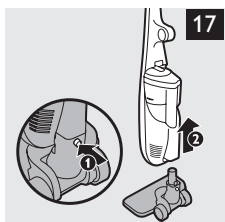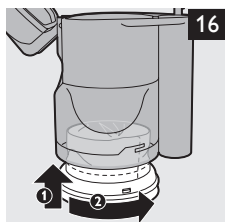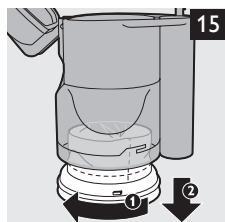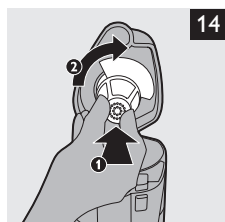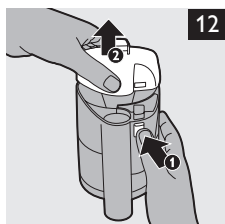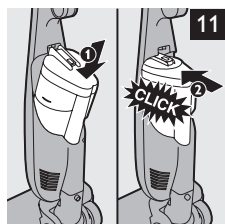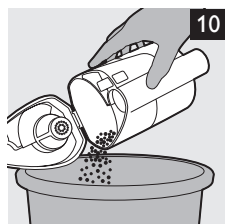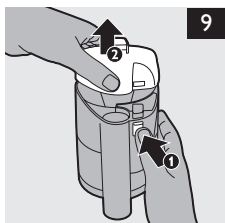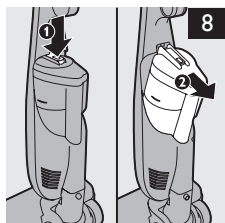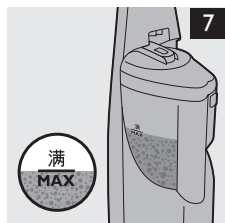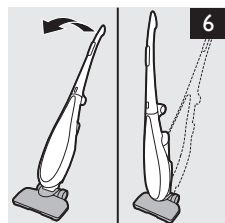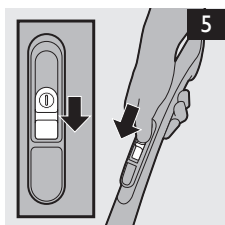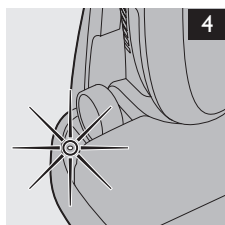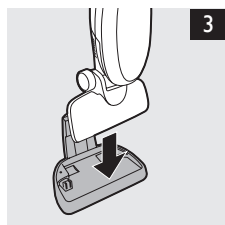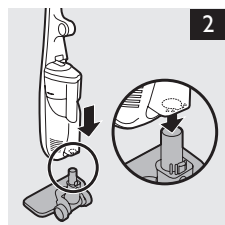


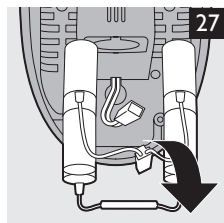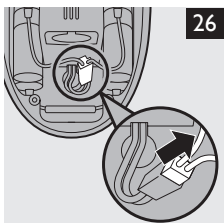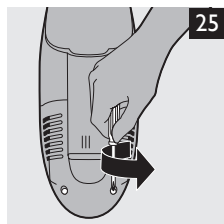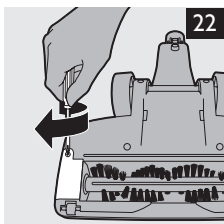

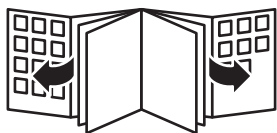



www.philips.com



4222.003.3558.1